


FLOOR-EQUIPMENT-PARTS.COM



2510/2550

36 Volt Dust Control Burnisher
Pulidora con control de polvo de 36V
Machine à polir à système de contrôle de
la poussière de 36V

Operator Manual
Manual De Operador
Opérateur Manuel

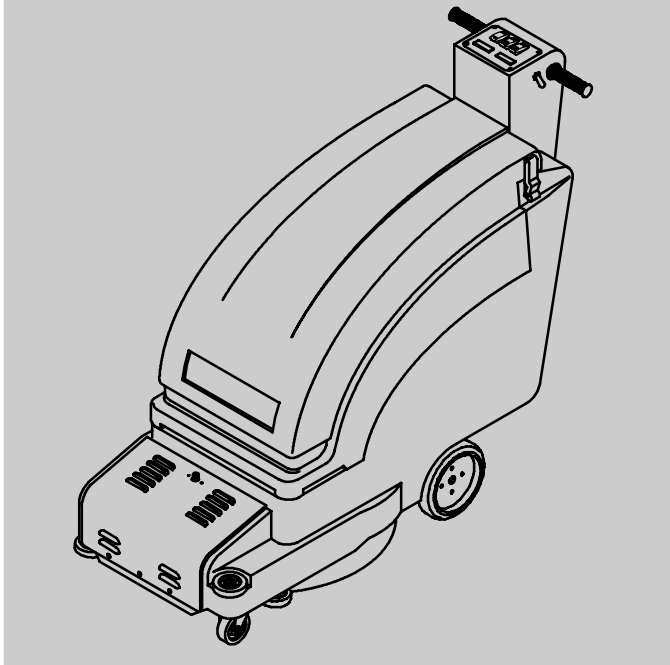

Model Part No.:
9003531 - 2510
9003532 - 2510 Complete
9003535 - 2550
9003536 - 2550 Complete

North America / International

www.tennantco.com

9005434
Rev. 00 (08-2008)



OPERATION


This manual is furnished with each new model. It provides necessary operation and maintenance instructions.

Read this manual completely and understand the machine before operating or servicing it.

A complete illustrated Parts Manual is also furnished with each new model. Use the Parts Manual to order replacement parts.


This machine will provide excellent service. However, the best results will be obtained at minimum costs if:

- The machine is operated with reasonable care.
- The machine is maintained regularly - per the machine maintenance instructions provided.
- The machine is maintained with manufacturer supplied or equivalent parts.



PROTECT THE ENVIRONMENT

Please dispose of packaging materials, old machine components such as batteries, hazardous fluids, including antifreeze and oil, in an environmentally safe way according to local waste disposal regulations.



Always remember to recycle.

MACHINE DATA

Please fill out at time of installation for future reference.

Model No. - _____

Serial No. - _____

Machine Options - _____

Sales Rep. - _____

Sales Rep. phone no. - _____

Customer Number - _____

Installation Date - _____

TENNANT Company
PO Box 1452
Minneapolis, MN 55440
Phone: (800) 553-8033 or (763) 513-2850

www.tennantco.com

Specifications and parts are subject to change without notice.

Copyright © 2008 TENNANT COMPANY, Printed in U.S.A.

All rights reserved.

TABLE OF CONTENTS	(ESPAÑOL....19)	(FRANÇAIS....37)	
SAFETY PRECAUTIONS	4	CHARGING BATTERIES	12
SAFETY LABELS	5	BATTERY CHARGER SPECIFICATIONS: ..	12
MACHINE COMPONENTS	6	USING THE ON-BOARD BATTERY	
CONTROL PANEL SYMBOLS	6	CHARGER	12
MACHINE INSTALLATION	7	MACHINE MAINTENANCE	13
UNCRATING MACHINE	7	DAILY MAINTENANCE	13
INSTALLING BATTERIES	7	WEEKLY MAINTENANCE	14
MACHINE SETUP	8	MONTHLY MAINTENANCE	14
INSTALLING PAD	8	QUARTERLY MAINTENANCE	14
INSTALLING DUST CONTROL BAG	9	BATTERY MAINTENANCE	15
ADJUSTING CONTROL GRIP HEIGHT	9	TRANSPORTING MACHINE	15
MACHINE OPERATION	9	STORING MACHINE	16
PRE-OPERATION CHECKS	9	RECOMMENDED STOCK ITEMS	16
BURNISHING WITH 2510 MODEL	9	TROUBLE SHOOTING	17
BURNISHING WITH 2550 MODEL	10	SPECIFICATIONS	18
WHILE OPERATING MACHINE	11	MACHINE DIMENSIONS	18
EMERGENCY STOP SWITCH			
(2550 Model - Optional)	11		
CIRCUIT BREAKERS	11		


OPERATION

SAFETY PRECAUTIONS

This machine is intended for commercial use. It is designed exclusively to burnish dry hard floors in an indoor environment and is not constructed for any other use. Use only recommended burnishing pads and commercially available floor cleaners and waxes intended for machine application.

All operators must read, understand and practice the following safety precautions.

The following warning alert symbol and the "FOR SAFETY" heading are used throughout this manual as indicated in their description:

 **WARNING:** To warn of hazards or unsafe practices which could result in severe personal injury or death.

FOR SAFETY: To identify actions which must be followed for safe operation of equipment.

Failure to follow these warnings may result in personal injury, electrical shock, fire or explosion.

 **WARNING:** Fire Or Explosion Hazard:

- **Never Use Flammable Liquids Or Operate Machine in Or Near Flammable Liquids, Vapors Or Combustible Dusts.**

This machine is not equipped with explosion proof motors. The electric motors will spark upon start up and during operation which could cause a flash fire or explosion if machine is used in an area where flammable vapors/liquids or combustible dusts are present.

- **Do Not Pick Up Flammable Materials Or Reactive Metals.**
- **Batteries Emit Hydrogen Gas. Keep Sparks And Open Flame Away. Keep Battery Compartment Open When Charging.**

 **WARNING:** Electrical Shock Hazard. Disconnect Battery Cables Before Servicing Machine.

 **WARNING:** Moving Parts. Turn Off Power Before Working On Machine.

The following information signals potentially dangerous conditions to the operator or equipment:

FOR SAFETY:

1. **Do not operate machine:**
 - With flammable liquids or near flammable vapors as an explosion or flash fire may occur.
 - Unless trained and authorized.
 - Unless operator manual is read and understood.
 - If not in proper operating condition.
 - Without dust bag in place.
2. **Before operating machine:**
 - Make sure all safety devices are in place and operate properly.
3. **When using machine:**
 - Go slow on inclines and slippery surfaces.
 - Wear non-slip shoes.
 - Use care when reversing machine.
 - Reduce speed when turning.
 - Stay clear of spinning pad.
 - Report machine damage or faulty operation immediately.
 - Never allow children to play on or around.
4. **Before leaving or servicing machine:**
 - Stop on level surface.
 - Turn machine off.
 - Set parking brake, if equipped.
5. **When servicing machine:**
 - Avoid moving parts. Do not wear loose jackets, shirts, or sleeves.
 - Disconnect battery connections before working on machine.
 - Wear protective gloves and eye protection when handling batteries or battery cables.
 - Avoid contact with battery acid.
 - Block machine tires before jacking up.
 - Use hoist or jack that will support the weight of the machine.
 - Do not power spray or hose off machine. Electrical malfunction may occur.
 - Use manufacturer supplied or approved replacement parts.
 - All repairs must be performed by a qualified service person.
 - Do not modify the machine from its original design.


6. When transporting machine:

- Turn machine off.
- Do not lift machine when batteries are installed.
- Get assistance when lifting machine.
- Use a recommended ramp when loading/unloading on/off truck or trailer.
- Use tie-down straps to secure machine to truck or trailer.
- Set parking brake, if equipped.

SAFETY LABELS

The safety labels appear on the machine in the locations indicated. Replace labels if they are missing or become damaged or illegible.

WARNING LABEL - LOCATED ON THE BATTERY COVER.

⚠ WARNING	⚠ AVERTISSEMENT	⚠ ADVERTENCIA
 <p>EXPLOSION, FIRE AND SHOCK HAZARD. AVOID INJURY.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Do Not Use or Pick Up Flammable Materials. • Do Not Use Near Flammable Liquids, Vapors or Combustible Dusts. • Keep Sparks and Open Flame Away When Charging Batteries. Keep Battery Hood Open When Charging. • Disconnect Battery Cables and Charger Cord Before Servicing. 	<p>RISQUE D'EXPLOSION, D'INCENDIE ET DE DÉCHARGE. ÉVITEZ LES BLESSURES.</p> <ul style="list-style-type: none"> • N'utilisez Pas ou Ne Ramassez Pas de Matériaux Inflammables. • N'utilisez Pas Près de Liquides, Vapeurs ou Poussières Inflammables. • Éloignez les Sources d'Étincelles ou de Flamme Ouverte Lors du Chargement des Batteries. Laissez Ouvert le Capot du Compartiment des Batteries Lors de la Mise en Charge. • Débranchez les Câbles de Batterie et la Cordon du Chargeur Avant l'Entretien. 	<p>PELIGRO DE EXPLOSIÓN, FUEGO, DESCARGA EVITE LESIONES.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No Use Ó Recoja Materiales Flamables. • No Use Cerca De Líquidos Flamables, Vapores Ó Materiales Combustibles. • Mantenga Chispas Y Fuego Alejados Mientras Carga Baterías. Mantenga Tapa De Batería Abierta Mientras Carga. • Desconecte Cable De Batería Y Cable Del Cargador Antes Del Mantenimiento.



BATTERY CHARGING LABEL -
LOCATED IN BATTERY COMPARTMENT.

⚠ WARNING: Fire or Explosion Hazard. Batteries emit hydrogen gas. Explosion or fire can result. Keep sparks and open flame away. Keep battery compartment open when charging.




MOVING PARTS LABEL - LOCATED ON THE SCRUB HEAD SHROUD.

⚠ WARNING: Moving parts. Turn off power before working on machine.


OPERATION

MACHINE COMPONENTS

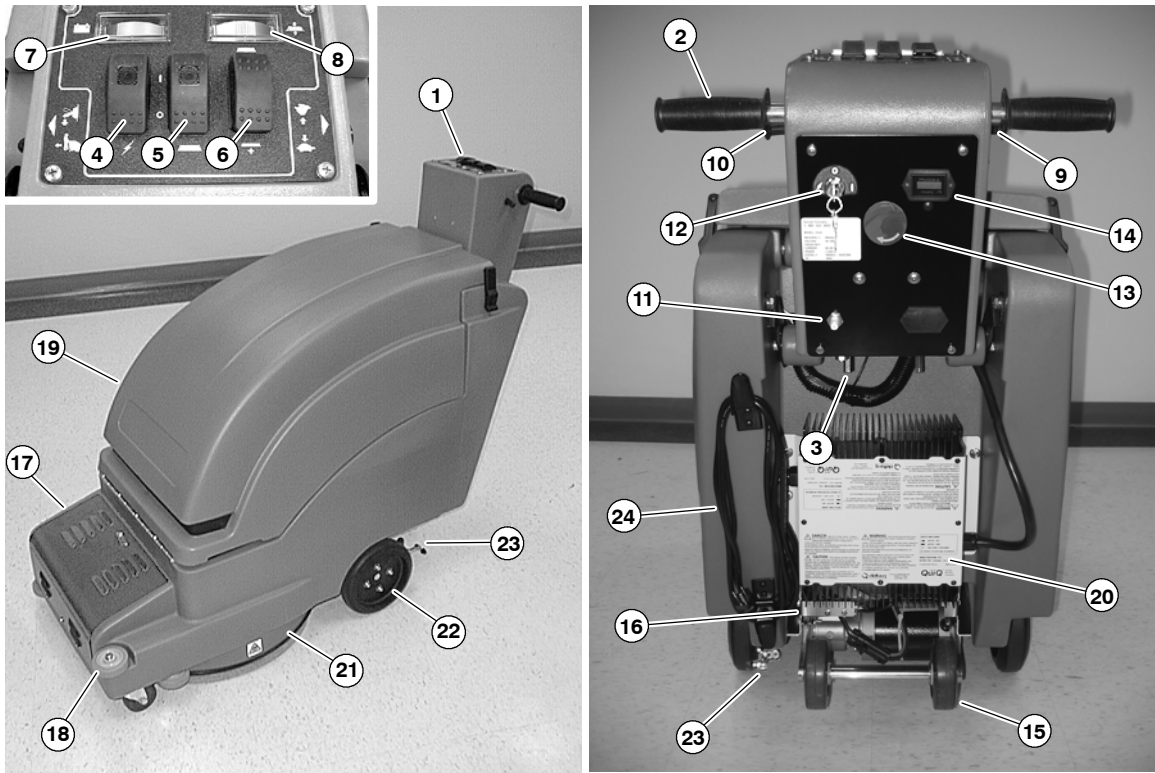

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Adjustable Control Console 2. Control Grips 3. Console Height Adjustment Levers 4. Main ON/OFF Switch 5. Pad ON/OFF Switch (2550 Model) 6. Pad Pressure Switch 7. Battery Meter 8. Pad Pressure Meter 9. Speed Control Knob (2550 Model) 10. Reverse Trigger (2550 Model) 11. Main Circuit Breaker Button 12. Key Switch (Optional) 13. Emergency Stop Switch (Optional - 2550 Model) | <ul style="list-style-type: none"> 14. Hour Meter (Optional) 15. Rear Tilt Wheels - for pad installation 16. Automatic Safety Shut-Off Switch - for pad installation 17. Dust Control Bag Compartment 18. Wall Rollers 19. Battery Compartment Hood 20. On-board Battery Charger 21. Pad Driver 22. Main Wheels 23. Parking Brake (Optional - 2550 Model) 24. On-board Battery Charger Power Cord |
|--|--|

CONTROL PANEL SYMBOLS

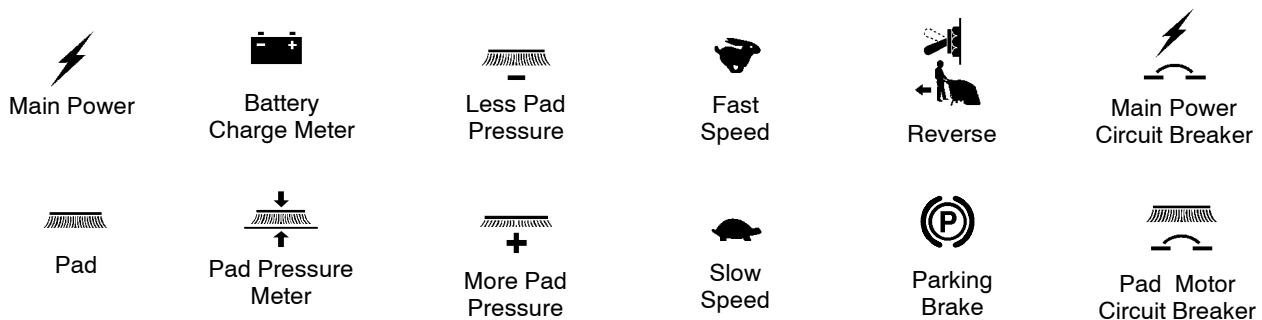

MACHINE INSTALLATION

UNCRATING MACHINE

Carefully check carton for signs of damage. Report damages at once to carrier.

Check Machine Contents to ensure package is complete. Contact distributor for missing items.

Machine Contents:


- 2 - Battery Cables #611116000
- 6 - Black Battery Boots #611221
- 1 - Battery Tray #604298
- 1 - Dust Bag, Cloth (Installed) #900210.
- 1 - Dust Bag, Paper #611781 - Pack of 10
- 1 - 20 inch Hair Blend Burnishing Pad (installed) #611788 - Carton of 5.
- 3 - 12V 215AH Batteries #600394 (included with machine PAC #9003532 and 9003536 only).

To uncrate your machine, remove straps and carefully lift or use a ramp to remove machine from pallet. Do not roll machine off pallet, damage may result.

ATTENTION: To prevent machine damage, install batteries after removing machine from pallet.

FOR SAFETY: When transporting machine, do not lift machine if batteries are installed.

ATTENTION: You must remove wire-tie before operating machine.

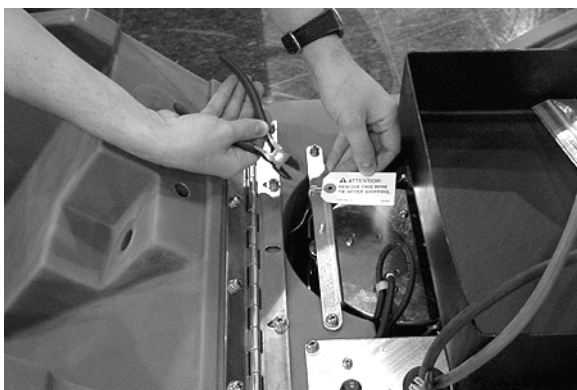

INSTALLING BATTERIES

⚠ WARNING: Fire Or Explosion Hazard. Batteries Emit Hydrogen Gas. Keep Sparks And Open Flame Away. Keep Battery Compartment Open When Charging.

FOR SAFETY: When servicing machine, wear protective gloves and eye protection when handling batteries and battery cables. Avoid contact with battery acid.

Recommended Battery Specifications:

Three 12 volt, deep cycle, 215 amp hour batteries. Part Number #600394. Maximum battery dimensions are 178 mm (7 in)W x 394 mm (15.5 in)L x 362 mm (14.25 in)H.

1. Park machine on a level surface and set parking brake, if equipped (Figure 1).



FIG. 1

2. Turn OFF all switches. Remove key, if equipped.
3. Unlatch battery hood and open battery compartment. Remove loose battery cables (Figure 2).

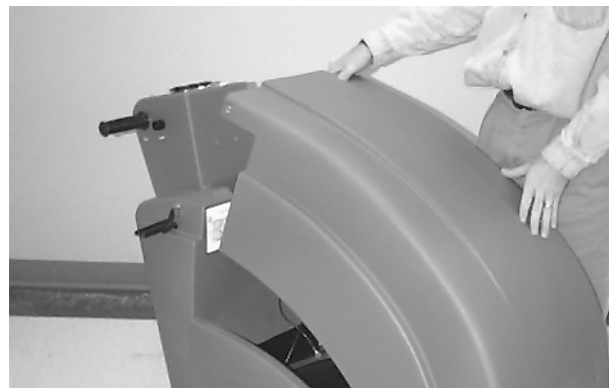


FIG. 2

OPERATION

- Carefully install batteries into battery tray and arrange battery posts as shown. After batteries are in place remove battery handles to allow clearance for battery hood (Figure 3).

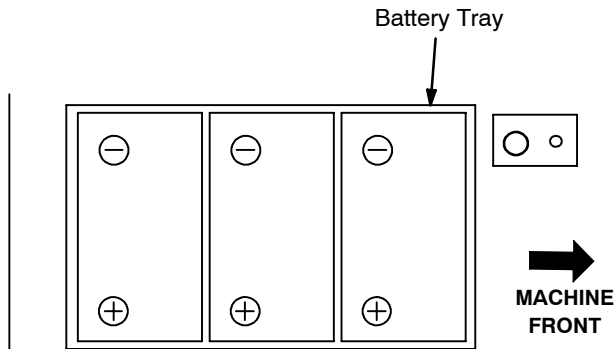


FIG. 3

ATTENTION: Do not drop batteries into compartment. Battery and machine housing damage may result.

- Before connecting the battery cables, make sure the terminals and posts are clean. Use a post cleaner and wire brush if necessary.

NOTE: Apply a light coating of non-metallic grease or protective spray on the cable connections to prevent battery corrosion.

- Connect cables to battery posts as shown, RED TO POSITIVE & BLACK TO NEGATIVE (Figure 4).

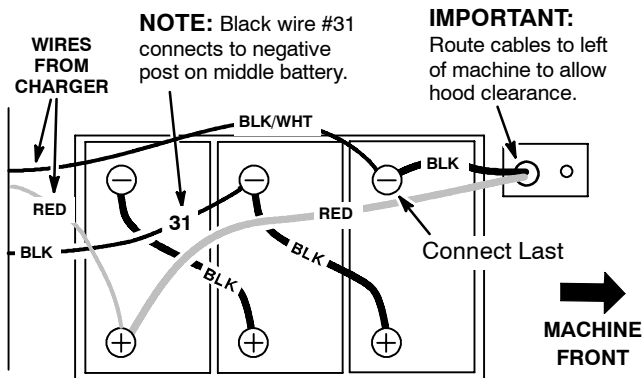


FIG. 4

- Double check cable connections and close hood, fasten hood latches.

MACHINE SETUP

INSTALLING PAD

NOTE: Consult your authorized distributor for pad recommendations.

Pad Specifications:

- For 2000 RPM burnishing.
- 25.4mm (1.0 in) thickness
- 508mm (20 in) dia. with 89mm (3.5 in) center hole.

NOTE: Machine is not designed for spray buffing.

- Turn off machine and tilt machine back on rear wheels (Figure 5).

FOR SAFETY: Before leaving or servicing machine, stop on level surface, turn off machine, and set parking brake, if equipped.

NOTE: When machine is tilted back completely, power to pad motor automatically shuts off.

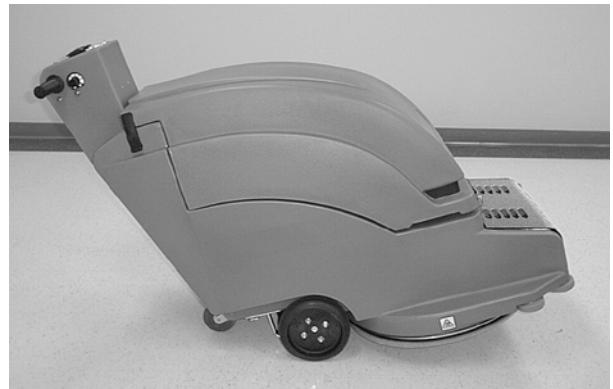


FIG. 5

ATTENTION: Do not leave machine tilted back for an extended time, battery acid may leak.

- Attach the pad to the pad driver and secure pad with centerlock (Figure 6).

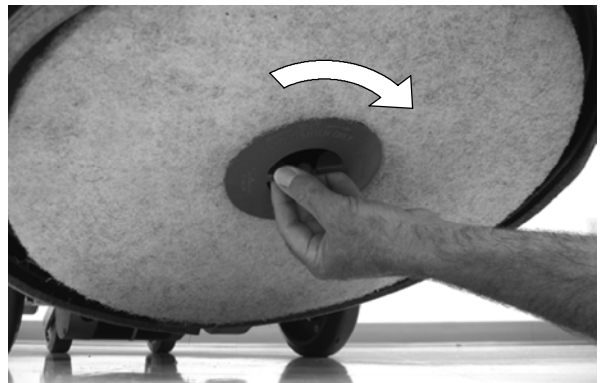


FIG. 6

ATTENTION: Do not operate machine without a pad and/or centerlock in place.

3. After installing pad, return machine to operating position.

INSTALLING DUST CONTROL BAG

1. Open the dust control bag compartment at the front of the machine.
2. Slide the bag over the plastic snout. Close compartment (Figure 7).



FIG. 7

3. Empty or replace the dust bag daily. Do not allow bag to fill beyond half full.

ADJUSTING CONTROL GRIP HEIGHT

The machine has three control grip height settings.

1. Locate the two spring loaded levers below the console (Figure 8).
2. Squeeze the levers together and lift or lower control grips to a comfortable operating height (Figure 8).

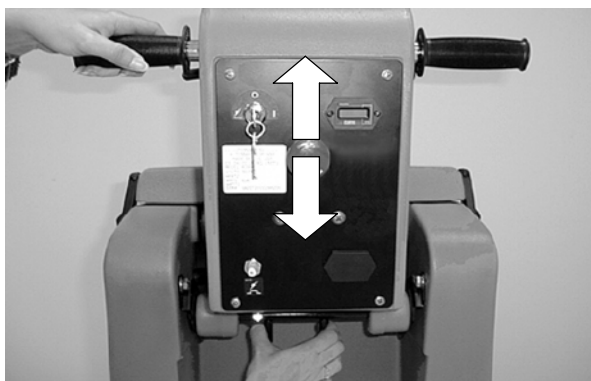


FIG. 8

MACHINE OPERATION

FOR SAFETY: Do not operate machine unless operator manual is read and understood.

⚠ WARNING: Fire Or Explosion Hazard. Never Use Flammable Liquids Or Operate Machine in Or Near Flammable Liquids, Vapors Or Combustible Dusts.

PRE-OPERATION CHECKS

1. Sweep floor and remove debris.
2. Check condition of pad.
3. Check battery charge level (*For accurate reading pad must be spinning*).
4. Check that the dust control bag is installed.
5. Make sure the floor is completely dry.

BURNISHING WITH 2510 MODEL

1. Turn on key, if equipped, then turn on the main power switch (Figure 9).

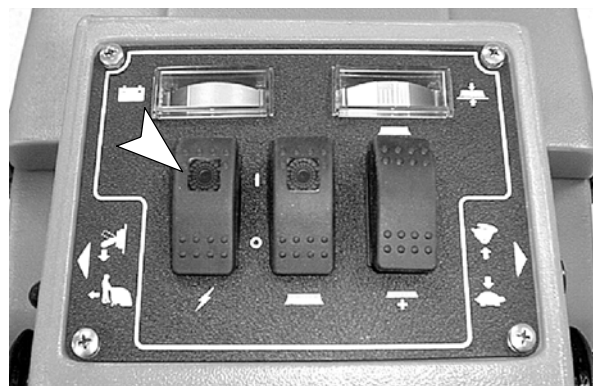


FIG. 9

2. Twist control grips forward to lower pad to floor and to start pad motor (Figure 10).

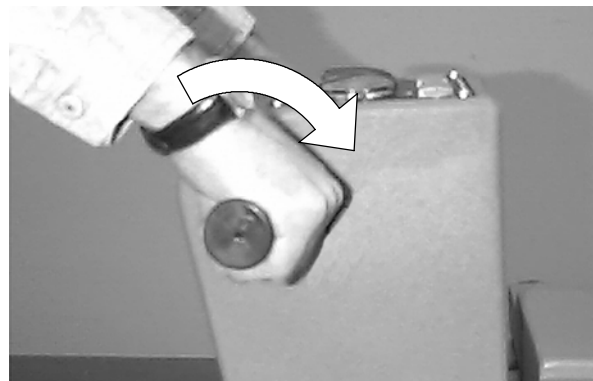


FIG. 10

OPERATION

3. Begin burnishing by pushing machine forward.

FOR SAFETY: When using machine, go slow on inclines and slippery surfaces.

4. Adjust pad pressure meter within Green Zone. Press the pad pressure switch to decrease or increase pressure. For best results adjust needle as shown (Figure 11).

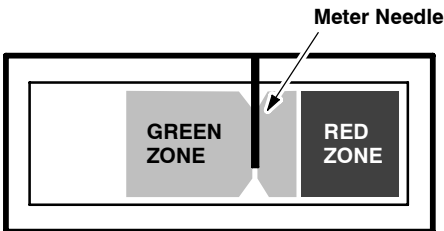


FIG. 11

ATTENTION: Do not operate machine in red zone, floor damage and brush motor overload may result.

NOTE: If machine vibrates, realign pad.

ATTENTION: Keep machine moving at all times to prevent floor damage.

5. To stop burnishing, release grips. The pad will automatically raise to the transport position.

BURNISHING WITH 2550 MODEL

1. Release parking brake lever, if equipped.
2. Turn on key, if equipped, then turn on main power and pad switches.
3. Turn speed control knob to slowest speed. This will prevent an abrupt take off (Figure 12).



FIG. 12

4. Twist control grips forward to begin burnishing. Gradually turn speed control knob to desired cleaning speed (Figure 13).

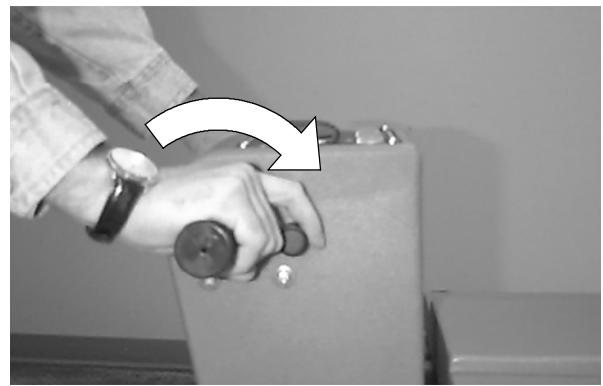


FIG. 13

FOR SAFETY: When using machine, go slow on inclines and slippery surfaces.

5. Adjust pad pressure meter within Green Zone. Press the pad pressure switch to decrease or increase pressure. For best results adjust needle as shown (Figure 14).

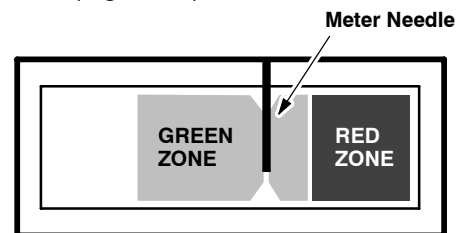


FIG. 14

ATTENTION: Do not operate machine in red zone, floor damage and brush motor overload may result.

NOTE: If machine vibrates, realign pad.

ATTENTION: Keep machine moving at all times to prevent floor damage.

6. To operate machine in reverse, simply pull reverse trigger, one speed (Figure 15).

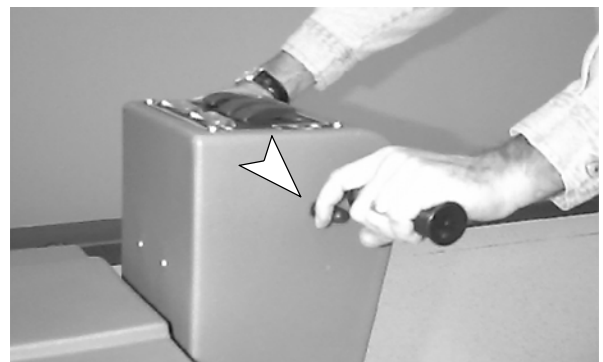


FIG. 15

7. To stop machine, release grips. The pad will automatically raise to the transport position.

- To transport machine, turn off pad switch and twist control grips. Pad will automatically raise to the transport position (Figure 16).

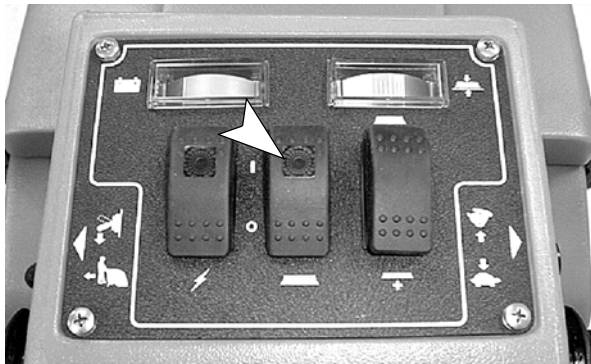


FIG. 16

WHILE OPERATING MACHINE

- Always operate with caution when burnishing around walls and obstacles.
- Always reduce speed to maintain control when turning.
- Stay clear of floor obstructions, such as electrical plates or grates, they will destroy pad. Tilt machine back to avoid floor obstructions.

NOTE: When machine is tilted back completely, power to pad motor automatically shuts off.

- Change or turn pads over when soiled.
- Check battery meter's discharge level periodically. Recharge when needle drops into red zone.

ATTENTION: Do not operate machine in red zone, floor damage and brush motor overload may result.

- If pad motor circuit breaker trips, reduce pad pressure and/or replace soiled pad.

FOR SAFETY: Before leaving or servicing machine, stop on level surface, turn off machine, and set parking brake, if equipped.

FOR SAFETY: When transporting machine, do not lift machine if batteries are installed.

⚠ WARNING: Fire Or Explosion Hazard. Never Use Flammable Liquids Or Operate Machine in Or Near Flammable Liquids, Vapors Or Combustible Dusts.

EMERGENCY STOP SWITCH (2550 Model - Optional)

To stop machine during an emergency, hit the red emergency stop switch located at rear of control console. The emergency stop switch immediately stops all power to machine.

To reset emergency stop switch, shut off all switches and turn red button to the right. Resume normal operation (Figure 17).

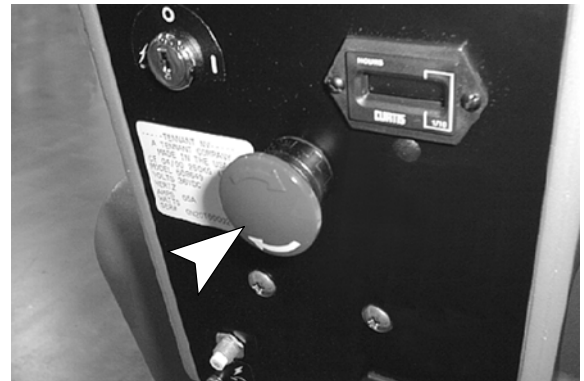


FIG. 17

CIRCUIT BREAKERS

Machine is equipped with two resettable circuit breakers, Main (15A) and Pad Motor (80A), to protect machine from damage. If pad motor circuit breaker should trip, determine cause, allow motor to cool, then reset. Pad circuit breaker will trip due to excessive pad overload. Change pad or reduce pad pressure if breaker should trip. Pad motor circuit breaker button is located under battery hood at front of machine (Figure 18).

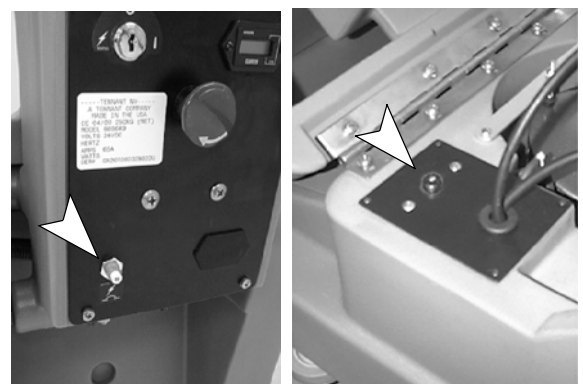


FIG. 18

OPERATION

CHARGING BATTERIES

ATTENTION: To prolong the life of the batteries and to provide optimum machine performance, **ONLY** recharge the batteries after a total of 30 minutes of use or more. Do not leave batteries discharged for lengthy periods.

⚠ WARNING: Fire Or Explosion Hazard. Batteries Emit Hydrogen Gas. Keep Sparks And Open Flame Away. Keep Battery Compartment Open When Charging.

FOR SAFETY: When servicing batteries, wear protective gloves and eye protection when handling batteries and battery cables. Avoid contact with battery acid.

The following charging instructions are intended for battery chargers supplied with the machine. Only use a battery charger with the following specifications to prevent battery damage.

BATTERY CHARGER SPECIFICATIONS:

- OUTPUT VOLTAGE - 36 VOLTS
- OUTPUT CURRENT - 21 AMPS MAXIMUM
- AUTOMATIC SHUTOFF CIRCUIT
- FOR DEEP CYCLE BATTERY CHARGING

USING THE ON-BOARD BATTERY CHARGER

For battery charger operating instructions, refer to the Battery Charger Manual supplied with charger.

1. Transport machine to a flat, dry surface in a well-ventilated area for charging.
2. Turn all switches to the OFF position and remove key if equipped. Set parking brake, if equipped.
3. Unlatch battery hood and open battery compartment (Figure 19).



FIG. 19

4. Before charging the batteries, check the electrolyte level in each battery cell (Figure 20).



FIG. 20

The electrolyte level (A) should slightly cover the battery plates (B). Add distilled water as needed. **DO NOT OVERFILL**, the fluid may expand and overflow while charging. Replace cell caps before charging (Figure 21).

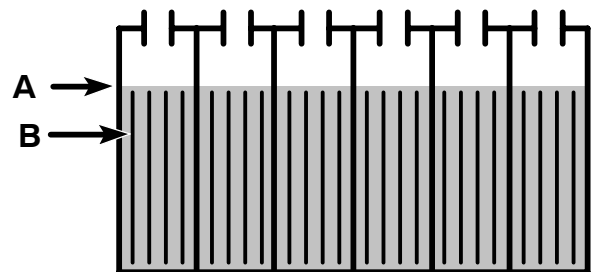


FIG. 21

5. Connect the charger's AC power supply cord to a properly grounded receptacle (Figure 22).



FIG. 22

- Flip up hood support stand and rest hood on stand to promote ventilation (Figure 23).

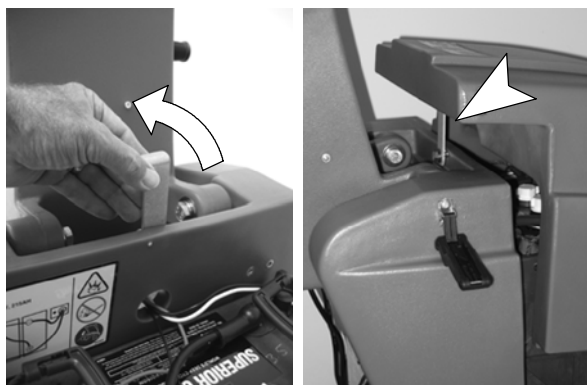


FIG. 23

- The charger will automatically begin charging and shut off when fully charged.

⚠ WARNING: Fire Or Explosion Hazard. Batteries Emit Hydrogen Gas. Keep Sparks And Open Flame Away. Keep Battery Compartment Open When Charging.

- After charging, check the electrolyte level (A) again. The level should be approximately 1 cm from the bottom of the fill-port (B) (Figure 24). Add distilled water if needed. **DO NOT OVERFILL.**

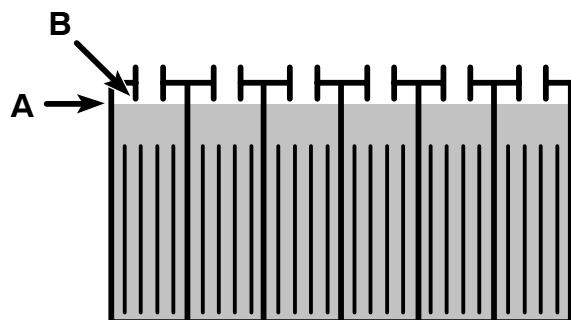


FIG. 24

MACHINE MAINTENANCE

To keep the machine in good working condition, simply follow the daily, weekly, monthly and quarterly maintenance procedures.

⚠ WARNING: Electrical Shock Hazard. Disconnect Battery Cables Before Servicing Machine.

DAILY MAINTENANCE (After Every Use)

- Remove the burnishing pad and clean or replace (Figure 25).

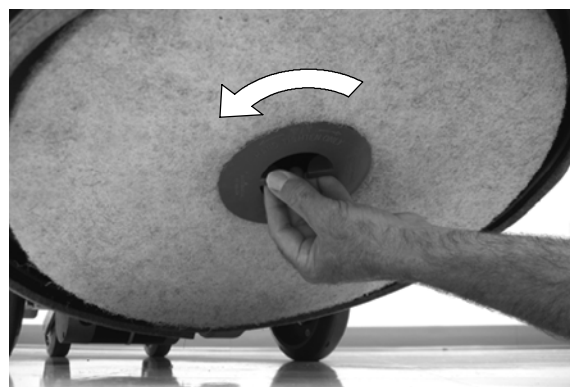


FIG. 25

- Empty or replace the dust control bag. Remove the bag clip to empty bag (Figure 26). Do not allow bag to fill beyond half full.

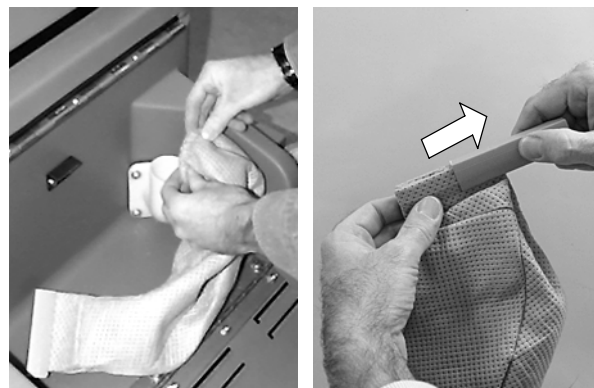


FIG. 26

- Clean the machine with an all purpose cleaner and damp cloth (Figure 27).

FOR SAFETY: When cleaning machine, do not power spray or hose off machine. Electrical malfunction may occur.

OPERATION



FIG. 27

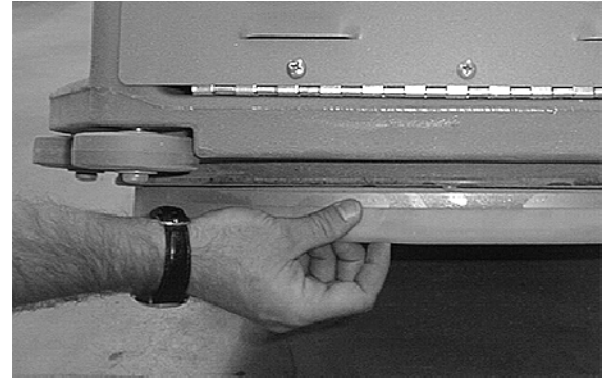


FIG. 29

4. Recharge the batteries after a total of 30 minutes of use or more (See CHARGING BATTERIES).

WEEKLY MAINTENANCE (Every 20 Hours of Use)

With an air pressure hose, blow out the dust that collects inside the pad driver motor. This will prolong the life of the motor. **Safety Glasses required** (Figure 28).



FIG. 28

MONTHLY MAINTENANCE (Every 80 Hours of Use)

1. Check the fluid level in each battery cell (See BATTERY MAINTENANCE).
2. Clean the battery tops of corrosion (See BATTERY MAINTENANCE).
3. Check for loose or corroded battery cables.
4. Lubricate the caster with a water resistant grease.
5. Check the machine for loose nuts and bolts.
6. Check the condition of the dust skirt, replace if worn (Figure 29).

QUARTERLY MAINTENANCE (Every 250 Hours of Use)

Check the drive transaxle motor, the vacuum motor and the brush motor for carbon brush wear. Replace carbon brushes when worn to a length of 10 mm (0.38 in) or less (Figure 30).

Contact an Authorized Service Center for machine repairs.

FOR SAFETY: When servicing machine, all repairs must be performed by a qualified service person.

⚠ WARNING: Electrical Shock Hazard. Disconnect Battery Cables Before Servicing Machine.

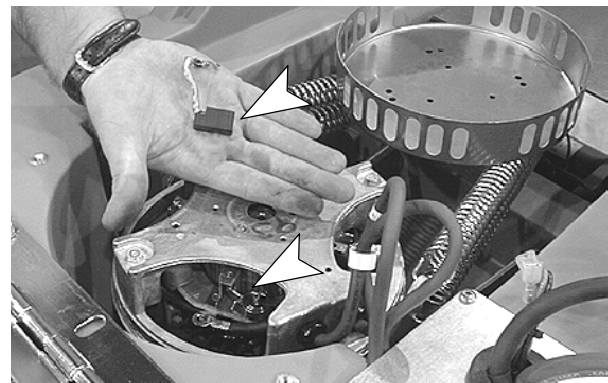


FIG. 30

BATTERY MAINTENANCE

1. Check battery fluid level frequently to prevent battery damage. The fluid should be at the level shown (Figure 31). Add distilled water if low. **DO NOT OVERFILL**, the fluid may expand and overflow when charging.



CORRECT BATTERY FLUID LEVEL:

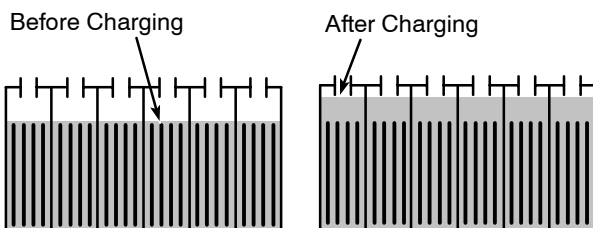


FIG. 31

⚠ WARNING: Fire Or Explosion Hazard. Batteries Emit Hydrogen Gas. Keep Sparks And Open Flame Away. Keep Battery Compartment Open When Charging.

2. Clean the batteries to prevent battery corrosion. Use a scrub brush with a mixture of baking soda and water (Figure 32).

FOR SAFETY: When cleaning batteries, wear protective gloves and eye protection. Avoid contact with battery acid.



FIG. 32

TRANSPORTING MACHINE

When transporting the machine by use of trailer or truck, be certain to follow the tie-down procedures below:

ATTENTION: Tilt the machine back on its rear wheels when loading and unloading to prevent dust skirt damage.

1. Load machine using a recommended loading ramp.

NOTE: When lifting the machine, you must remove the batteries.

FOR SAFETY: When transporting machine, do not lift machine if batteries are installed. Get assistance when lifting machine.

2. Position the front of the machine up against the front of the trailer or truck bed.
3. Set parking brake, if equipped, and place blocks behind the main wheels.
4. Place tie-down straps over top of machine and secure straps to floor. It may be necessary to install tie-down brackets to the floor of your trailer or truck.

NOTE: Do not use control grips to secure machine for transporting.

FOR SAFETY: When transporting machine, use a recommended ramp when loading/unloading on/off truck or trailer. Use tie-down straps to secure machine to truck or trailer.

ATTENTION: Do not transport machine tilted back, battery acid may leak.

OPERATION

STORING MACHINE


Store machine in a dry area in the upright position.

ATTENTION: Do not store machine tilted back, battery acid may leak.

ATTENTION: Do not expose machine to rain. Store indoors.

RECOMMENDED STOCK ITEMS

Refer to the Parts List Manual for recommended stock items. Stock Items are clearly identified with a bullet preceding the parts description. See example below:

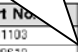

Ref.	Part No.	Description	Qty.
1	701103	ASM., STANDPIPE	1
2	180613	● FLOAT, SHUTOFF	1
3	230187	NIPPLE	1
4	101714	● GASKET	1
5	210240	NUT, FLANGED	1

TROUBLE SHOOTING


PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
No Power.	Faulty main switch.	Contact Service Center.
	Faulty key switch, if equipped.	Contact Service Center.
	Faulty battery(s).	Replace battery(s).
	Loose battery cable.	Tighten loose cables.
	Improper battery cable connection.	See INSTALLING BATTERIES.
	Tripped Main circuit breaker.	Determine cause and reset breaker.
	Emergency stop switch activated, if equipped.	Turn button to reset.
Pad motor does not operate.	Faulty roll switch.	Contact Service Center.
	Tripped pad motor circuit breaker.	Replace pad/adjust pressure and reset breaker.
	Faulty contactor.	Contact Service Center.
	Faulty wiring.	Contact Service Center.
	Faulty pad drive motor.	Contact Service Center.
	Worn carbon brushes.	Contact Service Center.
	Machine is tilted back on rear wheels.	Lower machine from tilt position.
	Faulty tilt shut-off switch near rear wheels.	Contact Service Center.
Drive motor does not operate or operates incorrectly(2550 Model).	Parking brake is set, if equipped.	Release parking brake.
	Faulty roll switch.	Contact Service Center.
	Faulty speed control board or connection.	Contact Service Center.
	Faulty solenoid.	Contact Service Center.
	Faulty drive motor.	Contact Service Center.
	Faulty wiring.	Contact Service Center.
	Worn carbon brushes.	Contact Service Center.
	Faulty potentiometer or speed control board.	Contact Service Center.
Loose wire connection.	Contact Service Center.	
Short run time.	Low battery charge.	Charge batteries.
	Defective battery cell(s).	Replace battery.
	Batteries need maintenance.	See BATTERY MAINTENANCE.
	Faulty battery charger.	Replace charger.

OPERATION

SPECIFICATIONS

Model	2510	2550
LENGTH	1321 mm (52 in)	1321 mm (52 in)
WIDTH	609 mm (24 in)	609 mm (24 in)
HEIGHT	1016 mm (40 in)	1016 mm (40 in)
WEIGHT WITH BATTERIES	238 Kg (525 lb)	245 Kg (540 lb)
DRIVE SYSTEM	N/A (Pad assisted)	.2 hp Transaxle
DRIVE SPEED	N/A	0-73 m (0-240 ft) per min.
PAD WIDTH	508 mm (20 in)	508 mm (20 in)
PAD MOTOR	36V, 3hp, 2000 rpm, 80A, 2238W	36V, 3hp, 2000 rpm, 80A, 2238W
PAD PRESSURE	Variable 7-19 kg (15-40 lb)	Variable 7-19 kg (15-40 lb)
DUST CONTROL BAG	Cloth - 98% @ 1.0 micron	Cloth Bag - 98% @ 1.0 micron
BATTERIES	3-215 amp/hour, 12v deep cycle	3-215 amp/hour, 12v deep cycle
RUN TIME, CONTINUOUS	Up to 2.4 hours	Up to 2.2 hours
DECIBEL RATING AT OPERATOR'S EAR, INDOORS ON TILE	70dB(A)	70dB(A)

MACHINE DIMENSIONS

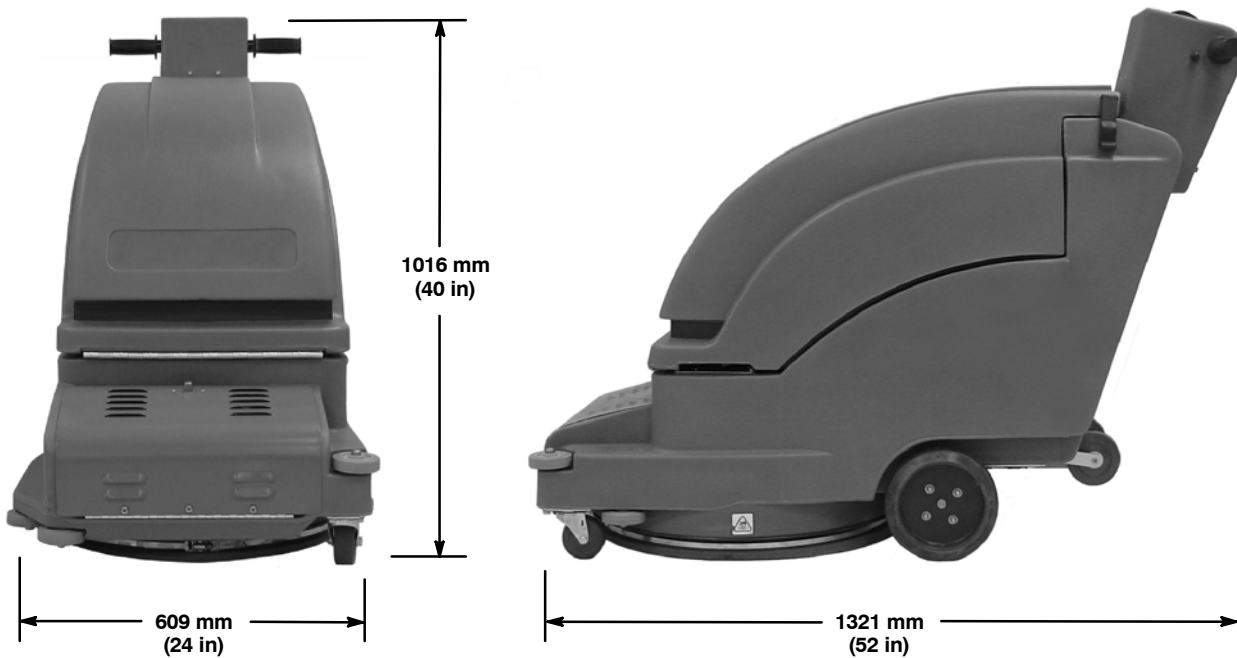

Este manual acompaña a los modelos nuevos e incluye las instrucciones necesarias para su utilización y mantenimiento.

Lea todo el manual para familiarizarse con la máquina antes de utilizarla o realizar tareas de mantenimiento.

También se incluye un Manual de repuestos ilustrado en todos los modelos nuevos. Utilice el Manual de repuestos para pedir las piezas de recambio.

Esta máquina funciona de forma excelente y puede obtener los mejores resultados con los mínimos costes si:

- Maneja la máquina con un cuidado razonable.
- Revisa la máquina periódicamente, de acuerdo con las instrucciones de mantenimiento adjuntas.
- Las operaciones de mantenimiento de la máquina se realizan con piezas suministradas por el fabricante o equivalentes.

DATOS DE LA MÁQUINA

Rellénela cuando realice la instalación para utilizarla como referencia en el futuro.

Modelo nº - _____

Nº de serie - _____

Opciones de la máquina - _____

Vendedor - _____

Nº de teléfono del vendedor - _____

Nº de cliente - _____

Fecha de instalación - _____



PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Deseche los material del embalaje, los componentes usados de la máquina, como las baterías y los fluidos peligrosos como el anticongelante y el aceite, de forma segura para el medio ambiente, de acuerdo con las normativas locales sobre desecho de residuos.



No olvide reciclar.

TENNANT Company
PO Box 1452
Minneapolis, MN 55440
Phone: (800) 553-8033 or (763) 513-2850

Las características técnicas y las piezas están sujetas a modificaciones sin aviso previo.

Copyright © 2008 TENNANT COMPANY. Impreso en EE. UU.
Todos los derechos reservados.

ÍNDICE DE MATERIAS

MEDIDAS DE SEGURIDAD	21	CARGA DE LAS BATERÍAS	29
ADHESIVOS DE SEGURIDAD	22	ESPECIFICACIONES DEL CARGADOR DE	
COMPONENTES DE LA MÁQUINA	23	BATERÍAS	29
SÍMBOLOS DEL PANEL DE CONTROL	23	UTILIZACIÓN DEL CARGADOR DE BATERÍAS	
INSTALACIÓN DE LA MÁQUINA	24	INCORPORADO	29
DESEMPAQUE DE LA MÁQUINA	24	MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA	31
INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS	24	MANTENIMIENTO DIARIO	31
PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA	25	MANTENIMIENTO SEMANAL	31
INSTALACIÓN DE LA ALMOHADILLA	25	MANTENIMIENTO MENSUAL	32
INSTALACIÓN DE LA BOLSA DE CONTROL		MANTENIMIENTO TRIMESTRAL	32
DE POLVO	26	MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA	32
AJUSTE DE LA ALTURA DE LA EMPUÑADURA		TRANSPORTE DE LA MÁQUINA	33
DE CONTROL	26	ALMACENAMIENTO DE LA MÁQUINA	33
OPERACIÓN DE LA MÁQUINA	26	ARTICULOS RECOMENDADOS DE STOCK ...	33
INSPECCIONES DE PREOPERACIÓN	26	LOCALIZACIÓN DE FALLAS	34
PULIDO CON EL MODELO DE		ESPECIFICACIONES	35
EMPUJE 2510	27	DIMENSIONES DE LA MÁQUINA	36
PULIDO CON EL MODELO IMPULSOR 2550	27		
AL OPERAR LA MÁQUINA	28		
BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA			
(Modelo 2550 - Opción)	29		
INTERRUPTORES DE CIRCUITO	29		

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Esta máquina está destinada al uso comercial. Está diseñada exclusivamente para pulir pisos secos duros en un ambiente interior y no se construye para ningún otro uso. Usa sólo almohadillas/cepillos recomendados y limpiadores de suelo y ceras disponibles comercialmente y ceras destinados para la aplicación de la máquina.

Todos los operarios deben leer, comprender y cumplir las siguientes medidas de seguridad.

A lo largo de todo el manual se utilizan los siguientes símbolos de advertencia y encabezados "PARA SU SEGURIDAD" descritos a continuación:

⚠ ADVERTENCIA: Advierte sobre riesgos o prácticas inseguras que podrían provocar lesiones personales graves o fatales.

PARA SU SEGURIDAD: Identifica las operaciones que debe realizar para una utilización segura del equipo.

El no cumplimiento de estas advertencias puede causar lesiones personales, descargas eléctricas, incendios y explosiones.

⚠ ADVERTENCIA: Peligro de incendio o explosión:

- Nunca utilice líquidos inflamables ni haga funcionar la máquina en las proximidades de líquidos, vapores o polvos inflamables.

La máquina no está equipada con motores a prueba de explosiones. Los motores eléctricos producirán chispas tanto durante el arranque y como durante su utilización que pueden provocar incendios o explosiones si utiliza la máquina en presencia de líquidos o vapores inflamables o partículas combustibles.

- No recoja materiales inflamables ni metales reactivos.
- Las baterías emiten hidrógeno. Mantenga chispas y llamas alejadas de la máquina. Mantenga el compartimento de la batería abierto mientras realiza la operación de carga.

⚠ ADVERTENCIA: Peligro choque eléctrico. Desconecte los cables de la batería antes de realizar reparaciones en la máquina.

⚠ ADVERTENCIA: Piezas móviles. Apague la máquina antes de trabajar en ella.

La siguiente información indica las condiciones potencialmente peligrosas para el operario o equipo:

PARA SU SEGURIDAD:

1. No utilice la máquina:
 - Con líquidos inflamables o cerca de gases inflamables, ya que podría provocar explosiones o llamaradas.
 - Salvo que esté debidamente formado y autorizado.
 - Salvo haber leído y comprendido el manual del operario.
 - Si la máquina no funciona correctamente.
 - Sin la bolsa colectora de polvo en su lugar.
2. Antes de operar máquina:
 - Asegúrese de que todos los dispositivos de seguridad se encuentren en su lugar y funcionen correctamente.
3. Al utilizar la máquina:
 - Conduzca despacio en pendientes y superficies resbaladizas.
 - Utilice calzado antideslizante.
 - Sea precavido al retroceder la máquina.
 - Reduzca la velocidad al realizar giros.
 - Aléjese de la almohadilla giratoria.
 - Informe inmediatamente de las averías de la máquina o si el funcionamiento no es correcto.
 - No permita nunca que los niños jueguen encima o alrededor de la máquina.
4. Antes de abandonar o revisar la máquina:
 - Deténgase en una superficie horizontal.
 - Apague la máquina.
 - Ponga el freno de estacionamiento, si existe.
5. Al revisar la máquina:
 - Evite las partes en movimiento. No utilice chaquetas, camisas o mangas sueltas.
 - Desconecte las conexiones de la batería antes de empezar a trabajar en la máquina.
 - Utilice guantes y gafas de protección al trabajar con las baterías o sus cables.
 - Evite el contacto con el ácido de la batería.
 - Bloquee las ruedas de la máquina antes de alzar.
 - Use gúinches o gatos para soportar el peso de la máquina.
 - No moje la máquina rociándola o utilizando una manguera. Pueden producirse fallos eléctricos.


OPERACIÓN

- Utilice repuestos suministrados o aprobados por el fabricante.
 - Todas las reparaciones deben ser realizadas por personal técnico cualificado.
 - No modifique el diseño original de la máquina.
6. Al transportar la máquina:
- Apague la máquina.
 - No levante la máquina con las baterías instaladas.
 - Pida ayuda para levantar la máquina.
 - Utilice una rampa al cargar/descargar la máquina en/de un camión o remolque.
 - Utilice las cintas para fijar la máquina al camión o remolque.
 - Ponga el freno de estacionamiento, si existe.

ADHESIVOS DE SEGURIDAD

Los adhesivos de seguridad se encuentran en las posiciones indicadas a continuación. Sustituya los adhesivos si se han desprendido, están deteriorados o son ilegibles.

ETIQUETA DE ADVERTENCIA - LOCALIZADA EN LA CUBIERTA DE LA BATERÍA.

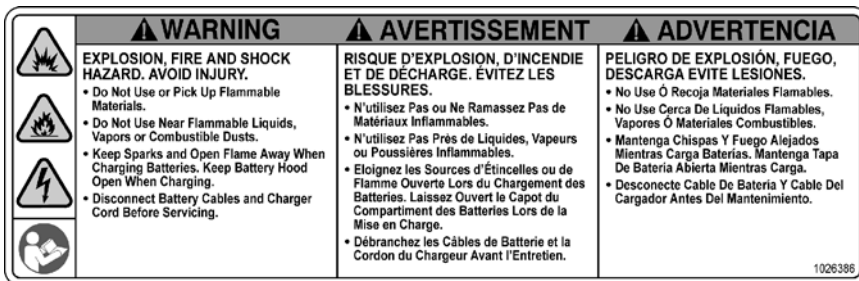

ETIQUETA DE CARGA DE LA BATERIA -
UBICADA EN EL COMPARTIMIENTO DE LA BATERÍA.



⚠️ ADVERTENCIA: Peligro de incendio o explosión. Las baterías emiten gas hidrógeno. Puede resultar en explosión o incendio. Mantenga alejadas las chispas y llamas expuestas. Al cargar mantenga abierto el compartimiento de la batería.



ETIQUETA DE PIEZAS MOVILES -
UBICADA EN EL CERRAMIENTO DE LA ALMOHADILLA.


⚠️ ADVERTENCIA: Piezas móviles. Desconecte la electricidad antes de trabajar en la máquina.

COMPONENTES DE LA MÁQUINA

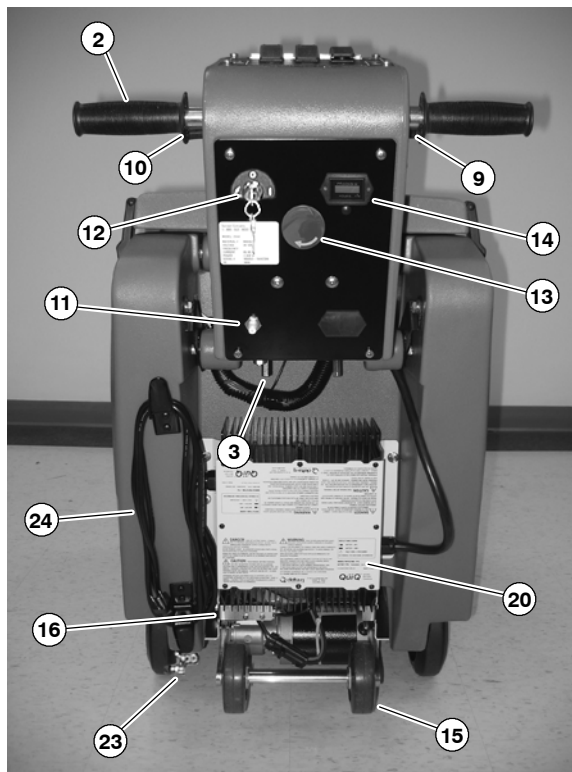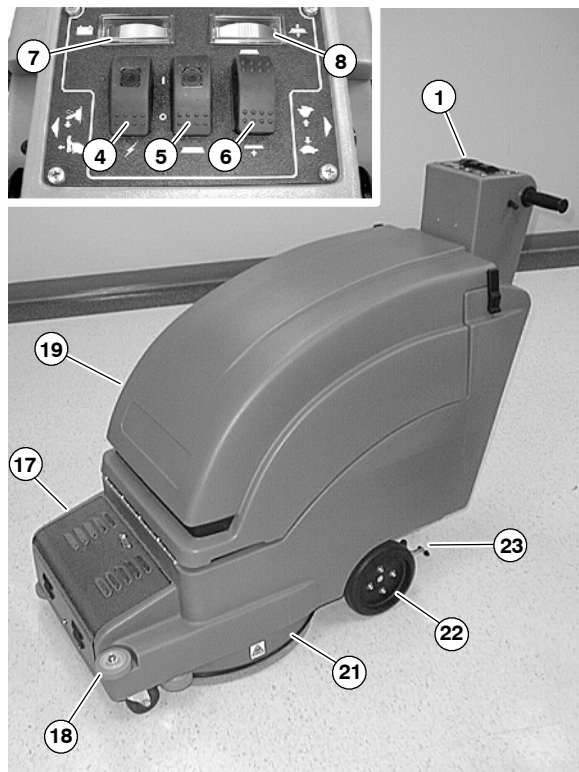

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Consola ajustable de control 2. Empuñaduras de control 3. Palancas de ajuste de altura de la consola 4. Conmutador ON/OFF de la electricidad principal 5. Conmutador ON/OFF de la almohadilla (2550 Modelo) 6. Conmutador de presión de la almohadilla 7. Medidor de la batería 8. Medidor de presión de la almohadilla 9. Perilla de control de velocidad (2550 Modelo) 10. Gatillo de retroceso (2550 Modelo) 11. Botones de interruptor de circuito 12. Interruptor de llave (optativo). 13. Conmutador de parada de emergencia (Opción - Modelo 2550) | <ul style="list-style-type: none"> 14. Medidor horario (Opción) 15. Ruedas inclinadoras posteriores - para instalación de la almohadilla 16. Conmutador de apagado de seguridad de inclinación - para instalación de la almohadilla 17. Compartimiento de la bolsa de control de polvo 18. Rodillos de pared 19. Campana del compartimiento de la batería 20. Cargador de batería incorporado 21. Faldón de control de polvo 22. Ruedas principales 23. Freno de estacionamiento (Opción - Modelo 2550) 24. Cable de alimentación del cargador de batería incorporado |
|--|--|

SÍMBOLOS DEL PANEL DE CONTROL

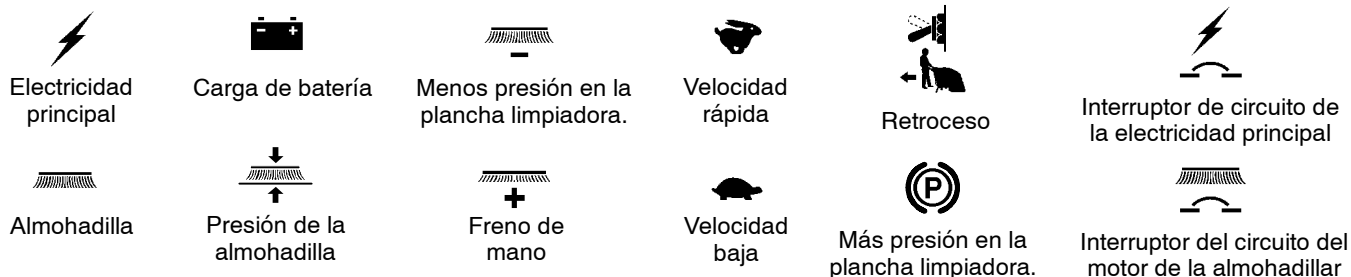

INSTALACIÓN DE LA MÁQUINA

DESEMPAQUE DE LA MÁQUINA

Inspeccione cuidadosamente la caja por señales de daños. Informar inmediatamente al transportista si hay daños.

Inspeccione el contenido de la máquina para asegurarse que el envío está completo. Consultar con el distribuidor por artículos faltantes.

Contenidos de la máquina:


- 2 - Cables de batería #611116000
- 6 - Protector negro de la batería #611221
- 1 - Bandeja de batería #604298
- 1 - Bolsa para polvo, tela (Instalada) #900210.
- 1 - Bolsa para polvo, papel #611781 - Paquete de 10.
- 1 - Almohadilla pulidora de mezcla de cabello de 20 pulgadas (instalada) #611788 - Caja de 5.
- 3 - Baterías 215AH de 12V #600394 (incluido con el paquete de la máquina #9003532 y 9003536)

Para desempacar su máquina, extraiga las bandas metálicas y eleve cuidadosamente o use una rampa para extraer la máquina de la tarima. No ruede la máquina fuera de la tarima ya que puede resultar en daños.

ATENCIÓN: Para prevenir daños a la máquina, instalar las baterías después de extraer la máquina de la tarima.

PARA SU SEGURIDAD: Al transportar la máquina, no eleve la máquina si las baterías están instaladas.

ATENCIÓN: Usted debe quitar alambre-ata antes de funcionar la máquina.

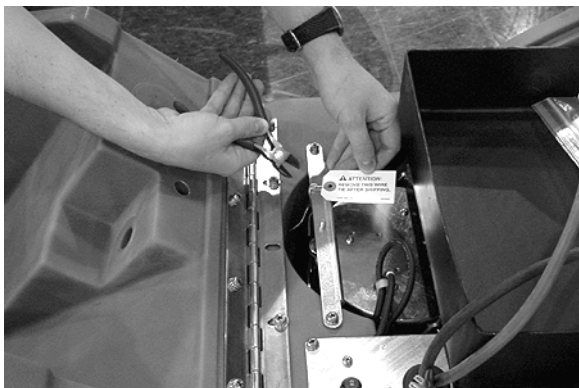

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

⚠ ADVERTENCIA: Peligro de incendio o explosión. Las baterías emiten hidrógeno. Mantenga chispas y llamas alejadas de la máquina. Mantenga la tapa del compartimento de la batería abierto mientras realiza la operación de carga.

PARA SU SEGURIDAD: Al revisar la máquina, utilice guantes y gafas de protección cuando manipule las baterías y sus cables. Evite el contacto con el ácido de la batería.

Especificaciones recomendadas de la batería:

Tres baterías de 12 voltios, ciclo profundo, 215 amp hora. Número de pieza 600394. Las dimensiones máximas de la batería son 178 mm (7 pulg.) Ancho x 394 mm (15.5 pulg.) Largo x 362 mm (14.25 pulg.) Alto.

1. Estacione la máquina en una superficie plana y ponga el freno de mano, si lo hay (Figura 1).

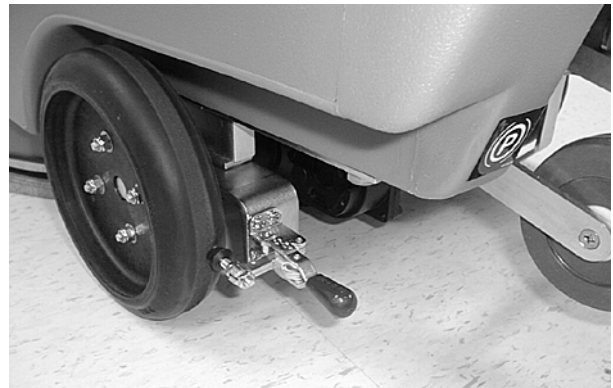


FIG. 1

2. Gire el conmutador de electricidad principal a la posición OFF y extraiga la llave, si equipada.
3. Destrabe y abra la campana de la bolsa para polvo y la campana de la batería para obtener acceso al compartimento de la batería. Extraiga los dos cables sueltos de la batería y las botas de cable de la bandeja de la batería (Figura 2).



FIG. 2

- Instale cuidadosamente las baterías en la bandeja de la batería con los postes de la batería arreglados según se muestra. A continuación coloque los mangos de transporte de la batería en la parte superior de la misma para permitir espacio para la campana de la batería (Figura 3).

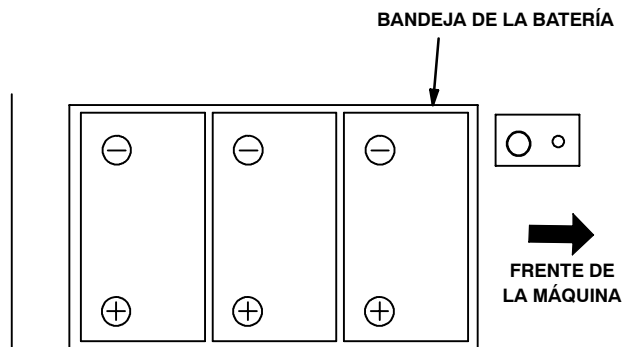


FIG. 3

ATENCIÓN: No deje caer las baterías dentro del compartimiento. Esto puede resultar en daños a la batería y al cerramiento de la máquina.

- Antes de conectar los cables de la batería, asegúrese de que los bornes y terminales están limpios. Utilice un limpiador de bornes y un cepillo de cerdas metálicas si es necesario.

NOTA: Aplique una fina capa de grasa no metálica o spray de protección en las conexiones del cable para evitar la aparición de corrosión en la batería.

- Usando las botas de cable, conecte los cables de la batería a los postes de la batería según se muestra, ROJO A POSITIVO y BLANCO A NEGATIVO (Figura 4).

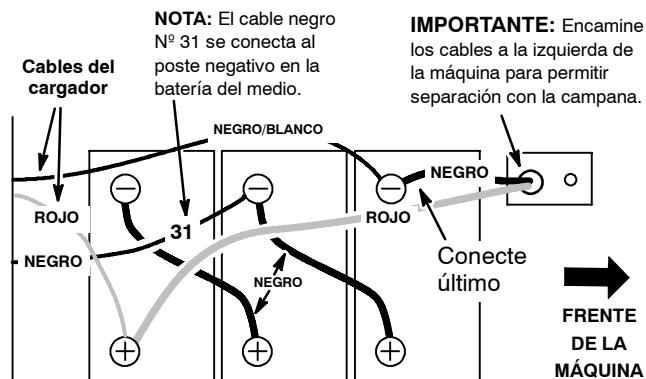


FIG. 4

- Verifique dos veces el buen estado de las conexiones de cable y cierre el capó ajustando los seguros correspondientes.

PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA

INSTALACIÓN DE LA ALMOHADILLA

NOTA: Para recomendaciones de la almohadilla consulte con su distribuidor autorizado.

Especificaciones requeridas de la almohadilla:

- Para pulido de 2000 RPM.
- Espesor de 25.4mm (1.0 pulg.)
- Diám. de 508mm (20 pulg.) con orificio central de 89mm (3.5 pulg.).

NOTA: La máquina no está diseñada para pulido con rociado.

- Girar el conmutador de la electricidad principal a off (apagado) e incline la máquina hacia atrás sobre las ruedas posteriores (Figura 5).

PARA SU SEGURIDAD: Antes de abandonar o revisar la máquina, deténgala en una superficie horizontal y apague la máquina. Ponga el freno de estacionamiento, si existe.

NOTA: Para su seguridad, cuando la máquina está inclinada sobre su parte superior, se corta automáticamente la electricidad al motor de la almohadilla.

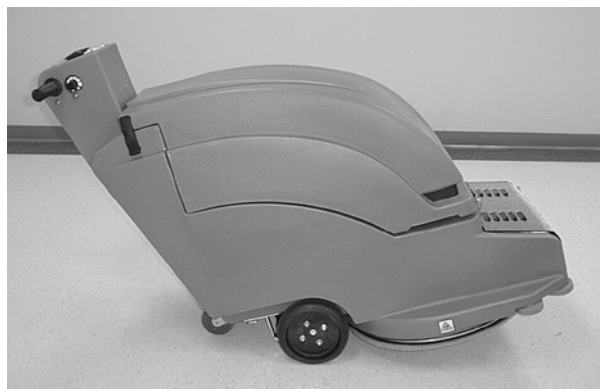


FIG. 5

ATENCIÓN: No deje la máquina inclinada hacia atrás mucho tiempo ya que puede haber pérdidas del ácido de la batería.

OPERACIÓN

- Monte la almohadilla sobre el impulsor de la almohadilla y fíjela con el cierre central (Figura 6).

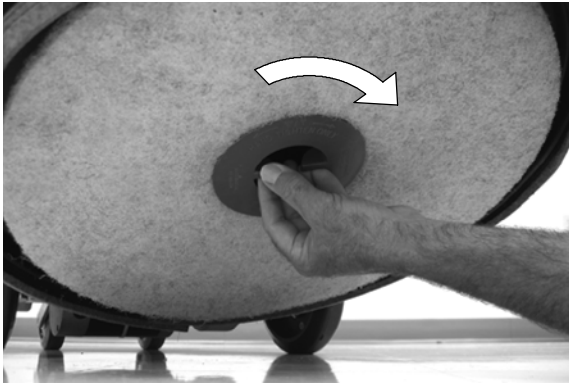


FIG. 6

ATENCIÓN: No opere la máquina sin la almohadilla y/o traba central en su lugar.

- Retorne la máquina a la posición operativa, después de instalar la almohadilla.

INSTALACIÓN DE LA BOLSA DE CONTROL DE POLVO

- Abra el compartimiento de la bolsa de control de polvo en la parte delantera de la máquina.
- Deslice la bolsa sobre la saliente plástica. Cierre el compartimiento (Figura 7).



FIG. 7

- Vacíe o reemplace la bolsa para polvo diariamente. No permita que la bolsa se llene más de la mitad.

AJUSTE DE LA ALTURA DE LA EMPUÑADURA DE CONTROL

Esta máquina tiene tres graduaciones de la altura de la empuñadura de control.

- Ubique las dos palancas tensionadas a resorte debajo de la consola (Figura 8).
- Oprima las dos palancas juntas y eleve o baje las empuñaduras de control a una altura cómoda de operación (Figura 8).

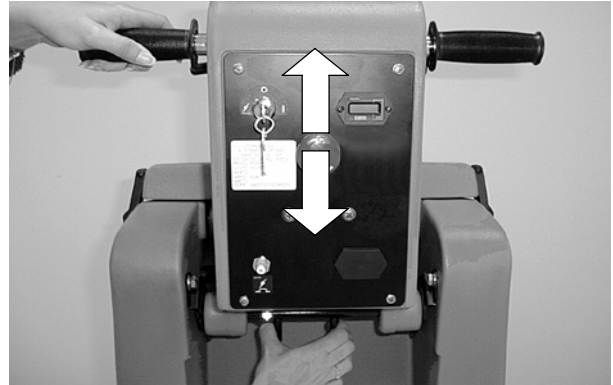


FIG. 8

OPERACIÓN DE LA MÁQUINA

PARA SU SEGURIDAD: No utilice la máquina salvo que haya leído y comprendido el manual del operario.

⚠ ADVERTENCIA: Peligro de incendio o explosión. Nunca utilice líquidos inflamables ni haga funcionar la máquina en las proximidades de líquidos, vapores o polvos inflamables.

INSPECCIONES DE PREOPERACIÓN

- Barra el piso y retire los desechos.
- Inspeccione la condición de la almohadilla.
- Inspeccione el nivel de carga de la batería (*Para una lectura precisa la almohadilla debe estar girando*).
- Inspeccionar que la bolsa de control de polvo está instalada.
- Asegúrese que el piso está completamente seco.

PULIDO CON EL MODELO DE EMPUJE 2510

1. Gire la llave a la posición "on", si así equipada, a continuación coloque el control de la electricidad principal en la posición ON (Figura 9).

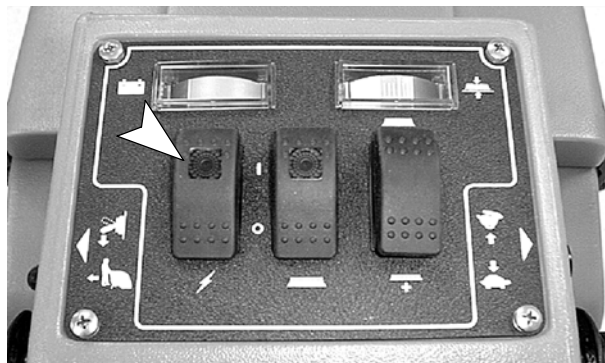


FIG. 9

2. Gire hacia adelante las asas de control para bajar la plancha limpiadora contra el piso y arrancar el motor (Figura 10).

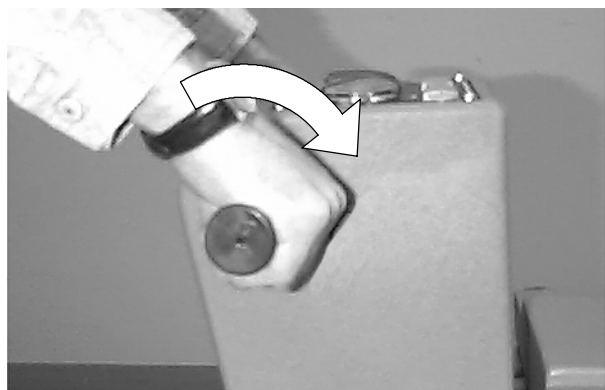


FIG. 10

3. Para comenzar a pulir, empuje lentamente la máquina hacia adelante.

PARA SU SEGURIDAD: Conduzca despacio cuando utilice la máquina en pendientes o superficies resbaladizas.

4. Oprima el conmutador de presión de la almohadilla para aumentar(+) o disminuir (-) la presión de la almohadilla. Ajuste la presión de la almohadilla de manera que el medidor de presión de la almohadilla lea dentro de la zona verde (Figura 11).

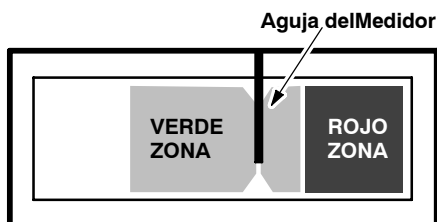


FIG. 11

ATENCIÓN: No opere la máquina con el medidor de presión de la almohadilla ajustado en la zona roja ya que resulta en daños al piso y sobrecarga del motor del cepillo.

NOTA: Si la máquina vibra, extraiga la almohadilla y realínee.

ATENCIÓN: Mantenga la máquina en movimiento en todo momento para prevenir daños al piso.

5. Suelte las asas para dejar de bruñir. Se levantará automáticamente la plancha limpiadora a la posición de transporte.

PULIDO CON EL MODELO IMPULSOR 2550

1. Suelte la palanca del freno de mano, si la hay.
2. Gire la llave a la posición "ON", si así equipada, a continuación conecte los conmutadores de la electricidad principal y de la almohadilla a la posición ON.
3. Gire la perilla de control de velocidad a la graduación más baja. Esto previene un arranque abrupto (Figura 12).



FIG. 12

4. Gire hacia adelante las asas de control para comenzar la tarea de bruñir. Gire gradualmente la perilla del control de velocidad para alcanzar la velocidad de limpieza deseada (Figura 13).

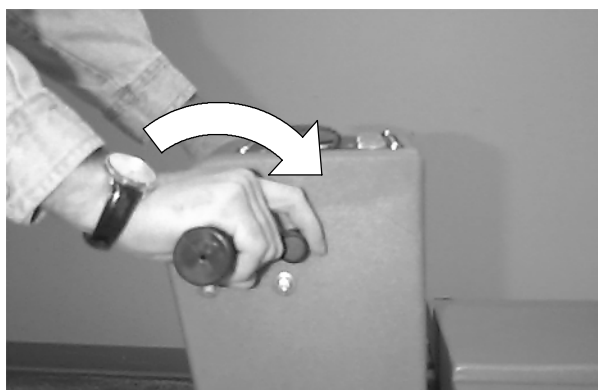


FIG. 13

OPERACIÓN

PARA SU SEGURIDAD: Conduzca despacio cuando utilice la máquina en pendientes o superficies resbaladizas.

5. Oprima el conmutador de presión de la almohadilla para aumentar(+) o disminuir (-) la presión de la almohadilla. Ajuste la presión de la almohadilla de manera que el medidor de presión de la almohadilla lea dentro de la zona verde (Figura 14).

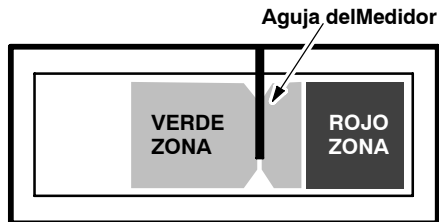


FIG. 14

ATENCIÓN: No opere la máquina con el medidor de presión de la almohadilla ajustado en la zona roja ya que resulta en daños al piso y sobrecarga del motor del cepillo.

NOTA: Realinee la almohadilla, si la máquina vibra.

ATENCIÓN: Mantenga la máquina en movimiento en todo momento para prevenir daños al piso.

6. Para operar la máquina en retroceso, simplemente active el gatillo de retroceso (Figura 15).

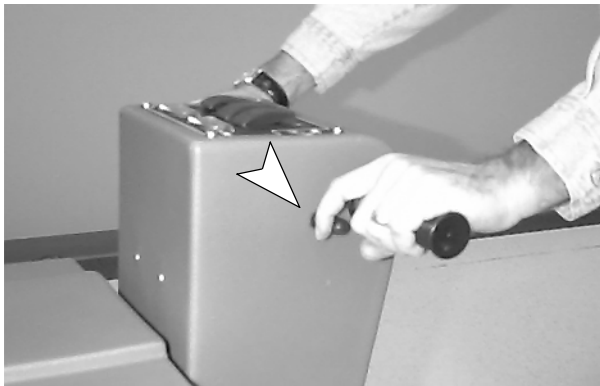


FIG. 15

7. Suelte las asas para detener la máquina. Se levantará automáticamente la plancha limpiadora a la posición de transporte.
8. Apague el interruptor de la plancha y gire las asas de control para transportar la máquina. Se levantará automáticamente la plancha limpiadora a la posición de transporte (Figura 16).

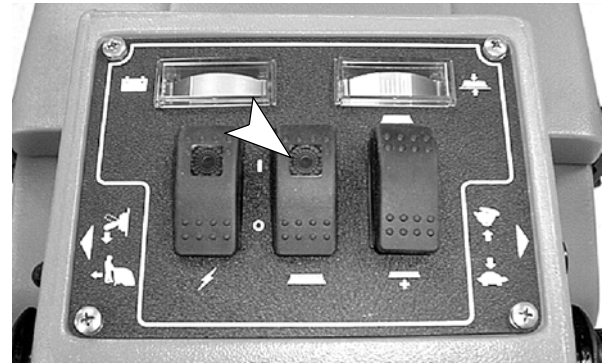


FIG. 16

AL OPERAR LA MÁQUINA

1. Operar siempre la máquina con precaución al pulir alrededor de paredes y obstáculos.
2. Al girar siempre reduzca la velocidad para mantener el control.
3. Manténgase alejado de obstrucciones en el piso, tales como placas o rejillas ya que los mismos pueden destrozar la almohadilla. Para evitar las obstrucciones en el piso, incline la máquina hacia atrás.

NOTA: Para seguridad, cuando la máquina se inclina sobre sus ruedas posteriores, la electricidad al motor de la almohadilla se corta automáticamente.

4. Cambie o invierta las almohadillas cuando están gastadas o sucias.
5. Compruebe periódicamente el nivel de descarga del medidor de la batería. Recárguela cuando la aguja descienda a la zona roja.

ATENCIÓN: No opere la máquina con el medidor de presión ajustado en la zona roja ya que resulta en daños al piso y sobrecarga del motor del cepillo.

6. Si se activa el interruptor de circuitos del motor de la almohadilla, reduzca la presión de la almohadilla y/o reemplace la almohadillas sucia.

PARA SU SEGURIDAD: Antes de abandonar o revisar la máquina, deténgala en una superficie horizontal y apague la máquina. Ponga el freno de estacionamiento, si existe.

PARA SU SEGURIDAD: Al transportar la máquina, no levante la máquina si las baterías están instaladas.

⚠ ADVERTENCIA: Peligro de incendio o explosión. Nunca utilice líquidos inflamables ni haga funcionar la máquina en las proximidades de líquidos, vapores o polvos inflamables.

BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA (Modelo 2550 - Opción)

Para parar la máquina en el caso de una emergencia, active el botón rojo de emergencia ubicado en la parte posterior de la consola de control. El botón de paro de emergencia inmediatamente corta toda la electricidad a la máquina.

Para regraduar el botón de paro de emergencia, apague todos los conmutadores y gire el botón rojo a la derecha. Reanude la operación normal (Figura 17).



FIG. 17

INTERRUPTORES DE CIRCUITO

A fin de protegerla contra averías, la máquina cuenta con dos interruptores automáticos reposicionables, el principal (15 A) y el del motor de la plancha (80 A). Si se activa el interruptor automático del motor de la plancha, determine el motivo, deje enfriar el motor y luego reposicione dicho interruptor. El interruptor automático de la plancha se activará debido a sobrecarga excesiva en la plancha. Cambie la plancha o reduzca la presión de ésta en caso de activarse el interruptor automático. El botón del interruptor automático del motor de la plancha está situado debajo de la tapa de la batería, al frente de la máquina (Figura 18).

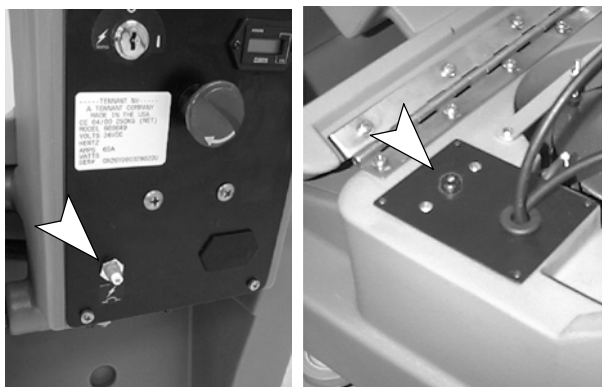


FIG. 18

CARGA DE LAS BATERÍAS

ATENCIÓN: Para prolongar la vida útil de las baterías y obtener un rendimiento óptimo de la máquina, recargue **ÚNICAMENTE** las baterías si se ha utilizado la máquina más de 30 minutos. No deje nunca las baterías descargadas durante periodos largos.

⚠️ ADVERTENCIA: Peligro de incendio o explosión. Las baterías emiten hidrógeno. Mantenga chispas y llamas alejadas de la máquina. Mantenga el compartimento de la batería abierto mientras realiza la operación de carga.

PARA SU SEGURIDAD: Al revisar las baterías, lleve guantes de protección y gafas de protección cuando manipule las baterías o sus cables. Evite el contacto con el ácido de la batería.

Las siguientes instrucciones de carga se refieren sólo a los cargadores suministrados con la máquina. Utilice solamente un cargador de batería con las especificaciones siguientes para prevenir daño de la batería.

ESPECIFICACIONES DEL CARGADOR DE BATERÍAS:

- VOLTAJE DE SALIDA - 36 VOLTIOS
- CORRIENTE DE SALIDA - 21 AMPS MAXIMO
- CIRCUITO DE CORTE AUTOMATICO
- PARA CARGA DE BATERÍA DE CICLO PROFUNDO

UTILIZACIÓN DEL CARGADOR DE BATERÍAS INCORPORADO

Para obtener las instrucciones de funcionamiento del cargador de baterías, consulte el Manual del cargador de baterías que se proporciona con el cargador.

1. Dirija la máquina a una zona bien ventilada para cargar las baterías.
2. Gire todos los conmutadores a la posición OFF y extraiga la llave si está así equipada. Ponga el freno de estacionamiento, si existe.
3. Destrabe y abra la campana de la bolsa para polvo y la campana de la batería para obtener acceso al compartimento de la batería (Figura 19).

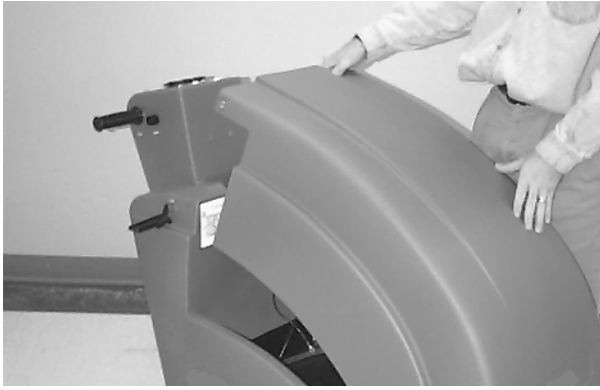


FIG. 19

4. Antes de cargar las baterías, compruebe el nivel de electrolito en cada elemento de la batería (Figura 20).



FIG. 20

El nivel del electrolito (A) debe cubrir ligeramente los electrodos de la batería (B). Añada agua destilada si es necesario. **NO LLENE EN EXCESO**, el nivel del líquido puede expandirse y desbordarse al cargar. Coloque de nuevo las tapas de los elementos antes de la operación de carga (Figura 21).

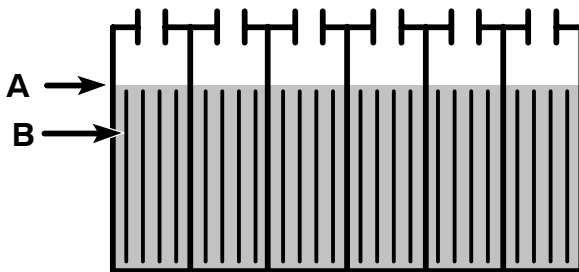


FIG. 21

5. Conecte el cable de alimentación eléctrica de CA del cargador a un enchufe con toma de tierra adecuada (Figura 22).



FIG. 22

6. Conecte el cargador de la batería a la máquina como muestra. Abra el apoyo del capó y coloque el capó sobre dicho apoyo para facilitar la ventilación (Figura 23).

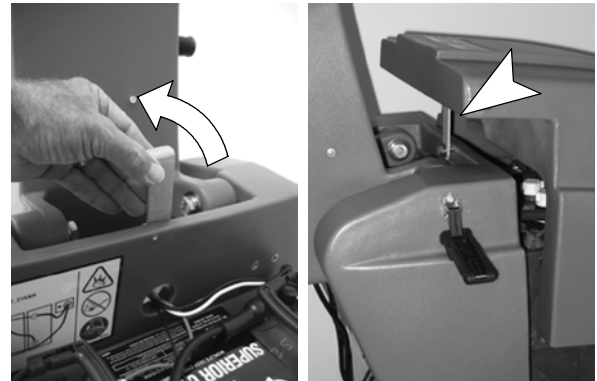


FIG. 23

7. El cargador comenzará la carga automáticamente y se apagará cuando la carga sea completa.

⚠ ADVERTENCIA: Peligro de incendio o explosión. Las baterías emiten hidrógeno. Mantenga chispas y llamas alejadas de la máquina. Mantenga el compartimento de la batería abierto mientras realiza la operación de carga.

8. Después de realizar la carga, compruebe el nivel del electrolito (A) de nuevo. El nivel debe estar a aproximadamente 1 cm de la parte inferior del orificio de llenado (B) (Figura 24). Añada agua destilada en caso necesario. **NO LLENE EN EXCESO.**

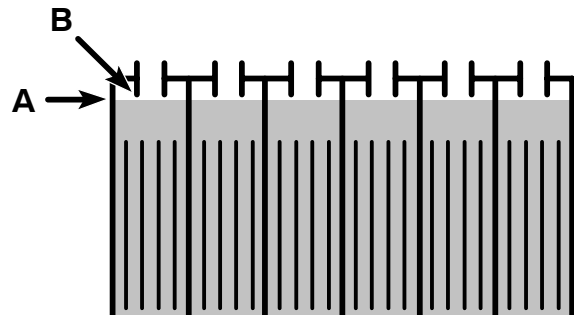


FIG. 24

MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA

Para mantener la máquina en buenas condiciones de funcionamiento bastará realizar las siguientes operaciones de mantenimiento diaria, semanal, mensual o trimestralmente.

⚠ ADVERTENCIA: Peligro choque eléctrico. Desconecte los cables de la batería antes de realizar reparaciones en la máquina.

MANTENIMIENTO DIARIO (Después de cada uso)

1. Extraiga la almohadilla pulidora y limpie o reemplace (Figura 25).

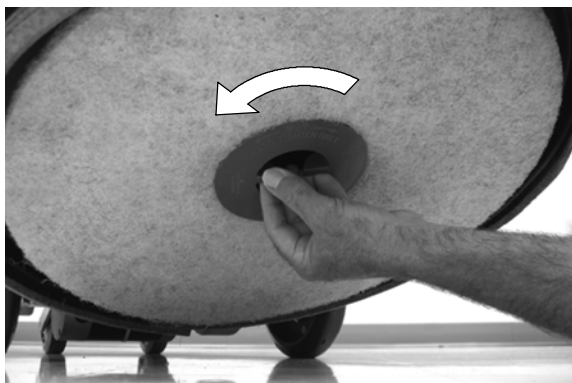


FIG. 25

2. Vacíe o reemplace la bolsa de control de polvo. Extraiga el broche de la bolsa para vaciar la misma (Figura 26). No permita que la bolsa se llene más de la mitad.

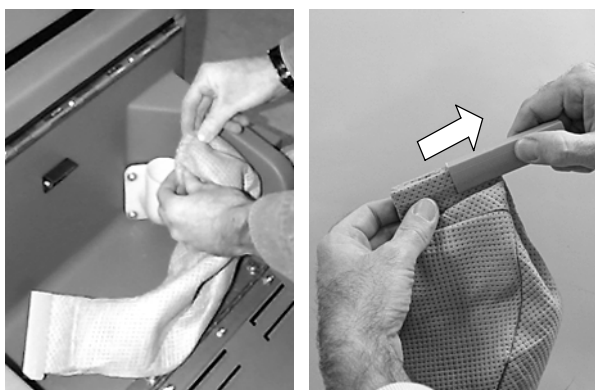


FIG. 26

3. Limpie la máquina con un limpiador general y con un paño húmedo (Figura 27).

PARA SU SEGURIDAD: Cuando limpie la máquina, no moje la máquina rociándola o utilizando una manguera. Pueden producirse fallos eléctricos.



FIG. 27

4. Recargue las baterías después de haberlas utilizado durante un tiempo mínimo de 30 minutos (Consulte CARGA DE LAS BATERÍAS).

MANTENIMIENTO SEMANAL (Cada 20 horas de uso)

Use una manguera de presión neumática para limpiar el polvo que se acumula dentro del motor accionador de la plancha. Este procedimiento prolongará la vida útil del motor. **Se necesitan gafas protectoras** (Figura 28).



FIG. 28

OPERACIÓN

MANTENIMIENTO MENSUAL (Cada 80 horas de uso)

1. Inspeccione el nivel de líquido en cada celda de la batería (Consulte MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA).
2. Limpie la corrosión de los toques de las baterías (Consulte MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA).
3. Inspeccione por cables flojos o corroídos de la batería.
4. Lubrique la rueda manual con una grasa resistente al agua.
5. Inspeccione la máquina por tuercas y pernos flojos.
6. Inspeccione la condición del faldón para polvo, reemplace si está gastado (Figura 29).

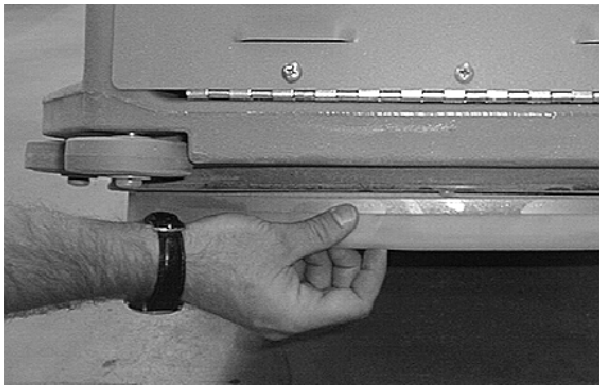


FIG. 29

MANTENIMIENTO TRIMESTRAL (Cada 250 horas de uso)

Inspeccione el motor propulsor del eje transversal, los motores de aspiración y los motores de los cepillos, por desgaste de las escobillas de carbón. Reemplace las escobillas cuando estén desgastadas a un largo de 10 mm (0.38 pulg) o menos (Figura 30).

Póngase en contacto con un Centro de Servicio autorizado para reparar las reparaciones necesarias.

PARA SEGURIDAD: Todas las reparaciones deben ser realizadas por una persona de servicio calificada.

⚠ ADVERTENCIA: Peligro choque eléctrico. Desconecte los cables de la batería antes de realizar reparaciones en la máquina.

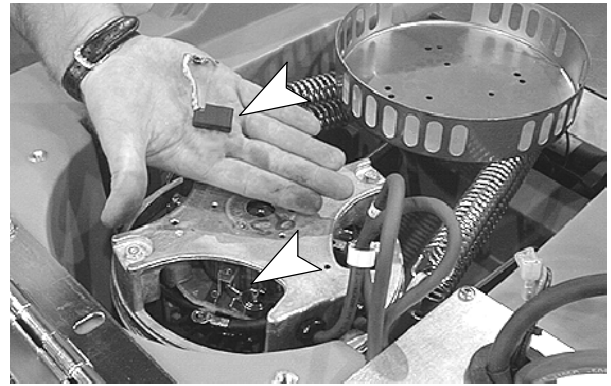


FIG. 30

MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA

1. Compruebe con frecuencia el nivel de líquido de la batería para evitar que se deterioren. El líquido debe estar en el nivel que se muestra (Figura 31). Añada agua destilada si el nivel es bajo. **NO LO LLENE EN EXCESO**, ya que el líquido puede expandirse y desbordarse al cargar.



NIVEL CORRECTO DE LÍQUIDO DE LA BATERÍA:

Antes de la carga

Después de la carga

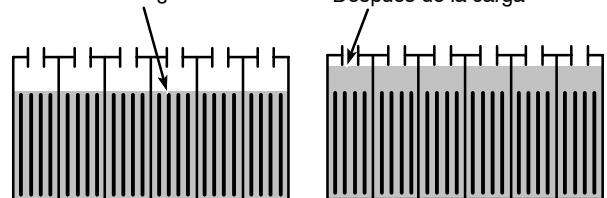


FIG. 31

⚠ ADVERTENCIA: Peligro de incendio o de explosión. Las baterías emiten hidrógeno. Mantenga las chispas y llamas alejadas de la máquina. Mantenga el compartimento de la batería abierto mientras realiza la operación de carga.

2. Limpie las baterías para evitar la corrosión. Utilice un cepillo de fregado con una mezcla de bicarbonato y agua (Figura 32).

PARA SU SEGURIDAD: Al limpiar las baterías, lleve guantes de protección y protección en los ojos. Evite el contacto con el ácido de la batería.



FIG. 32

TRANSPORTE DE LA MÁQUINA

Al transportar la máquina por remolque o camión, asegúrese de seguir los procedimientos de amarre de abajo:

ATENCIÓN: Para prevenir daños al faldón contra polvo, incline la máquina hacia atrás sobre sus ruedas posteriores al cargar o descargar.

1. Cargue la máquina usando una rampa recomendada de carga.

NOTA: Al levantar la máquina, usted debe extraer las baterías.

PARA SU SEGURIDAD: Al transportar la máquina, no la levante si las baterías están instaladas. Pida ayuda para levantar la máquina.

2. Coloque en posición la parte delantera de la máquina contra la parte delantera del remolque o de la caja del camión.
3. Coloque bloques detrás de las ruedas principales.
4. Coloque las bandas de amarre sobre el tope de la máquina y asegure las bandas al piso. Puede ser necesario instalar ménsulas de amarre al piso de su remolque o camión.

NOTA: No use empuñaduras de control para asegurar la máquina, para transportar.

ATENCIÓN: No transporte la máquina inclinada hacia atrás ya que puede perder ácido de la batería.

ALMACENAMIENTO DE LA MÁQUINA

Almacene la máquina en un área seca en posición vertical.

ATENCIÓN: No almacene la máquina inclinada hacia atrás ya que puede perder ácido de la batería.

ATENCIÓN: No exponga a la lluvia. Almacene bajo techo.

ARTICULOS RECOMENDADOS DE STOCK

Consulte el Manual de repuestos para saber qué artículos conviene tener en stock. Los repuestos que debe tener en almacén se identifican fácilmente por la marca que precede a la descripción de las piezas.

Consulte el siguiente ejemplo:

Ref.	Part No.	Description	Qty.
1	701103	ASM.,STANDPIPE	1
2	190619	●FLOAT, SHUTOFF	1
3	230197	NIPPLE	1
4	101714	●GASKET	1
5	210240	NUT, FLANGED	1

OPERACIÓN

LOCALIZACIÓN DE FALLAS


PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Sin electricidad.	Conmutador defectuoso de electricidad principal.	Consulte con el Centro de Servicio.
	Conmutador de llave defectuoso, si así equipado.	Consulte con el Centro de Servicio.
	Batería(s) defectuosa.	Reemplace la batería(s).
	Cable flojo de la batería.	Ajuste los cables flojos.
	Conexión inapropiada del cable de la batería.	Consulte INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS.
	Interruptor de circuito de electricidad principal activado.	Determine la causa y regradúe el interruptor.
	El botón de paro de emergencia se activa, si así equipada.	Gire el botón para regraduar.
El motor de la almohadilla no opera.	Interruptor de rodillo defectuoso.	Consulte con el Centro de Servicio.
	Interruptor de circuito del motor de la almohadilla activado.	Reemplace la almohadilla/ajuste la presión y regradúe el interruptor. O reemplace el fusible 2A.
	Contactador defectuoso.	Consulte con el Centro de Servicio.
	Cableado defectuoso.	Consulte con el Centro de Servicio.
	Motor impulsor de la almohadilla defectuoso.	Consulte con el Centro de Servicio.
	Escobillas de carbón gastadas.	Consulte con el Centro de Servicio.
	La máquina está inclinada hacia atrás sobre las ruedas posteriores.	Enderece la máquina de la posición inclinada.
	Conmutador de corte de inclinación defectuoso cerca de las ruedas posteriores.	Consulte con el Centro de Servicio.
El motor impulsor no opera u opera incorrectamente (2550 Model).	Se ha puesto el freno de mano, si lo hay.	Suelte el freno de mano.
	Interruptor de rodillo defectuoso.	Consulte con el Centro de Servicio.
	Placa de control de velocidad o conexión defectuosas.	Consulte con el Centro de Servicio.
	Solenoide defectuoso.	Consulte con el Centro de Servicio.
	Motor impulsor defectuoso.	Consulte con el Centro de Servicio.
	Cableado defectuoso.	Consulte con el Centro de Servicio.
	Escobillas de carbón gastadas.	Consulte con el Centro de Servicio.
	Potenciómetro o tablero de control de velocidad defectuosos.	Consulte con el Centro de Servicio.
	Conexión floja de cable.	Consulte con el Centro de Servicio.
Tiempo limitado de funcionamiento.	Carga baja de la batería.	Cargue las baterías.
	Celda(s) defectuosa de la batería.	Reemplace la batería.
	Las baterías requieren mantenimiento.	Consulte MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA.
	Cargador de batería defectuoso.	Reemplace el cargador.

ESPECIFICACIONES

Modelo	2510	2550
LARGO	1321 mm (52 pulg)	1321 mm (52 pulg)
ANCHO	609 mm (24 pulg)	609 mm (24 pulg)
ALTO	1016 mm (40 pulg)	1016 mm (40 pulg)
PESO CON BATERÍAS	238 Kg (525 lb)	245 Kg (540 lb)
SISTEMA IMPULSOR	N/A (Asistido por almohadilla)	.2 hp Transaxle
VELOCIDAD DE IMPULSION	N/A	Variable 0-73 m (0-240 pies) por min.
ANCHO DE LA ALMOHADILLA	508 mm (20 pulg)	508 mm (20 pulg)
MOTOR DE LA ALMOHADILLA	36V, 3hp, 2000 rpm, 80A, 2238W	36V, 3hp, 2000 rpm, 80A, 2238W
PRESION DE LA ALMOHADILLA	Variable 7-19 kg (15-40 lb)	Variable 7-19 kg (15-40 lb)
BOLSA DE CONTROL DE POLVO	Tela - 98% a 1.0 micrón	Bolsa de tela - 98% a 1.0 micrón
BATERÍAS	3-215 amp/hora, 12v ciclo profundo	3-215 amp/hora, 12v ciclo profundo
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO, CONTINUO	Hasta 2.4 horas	Hasta 2.2 horas
CLASIFICACION NOMINAL DE DECIBELES EN EL OIDO DEL OPERADOR, BAJO TECHO SOBRE BALDOSAS	70dB(A)	70dB(A)

OPERACIÓN

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

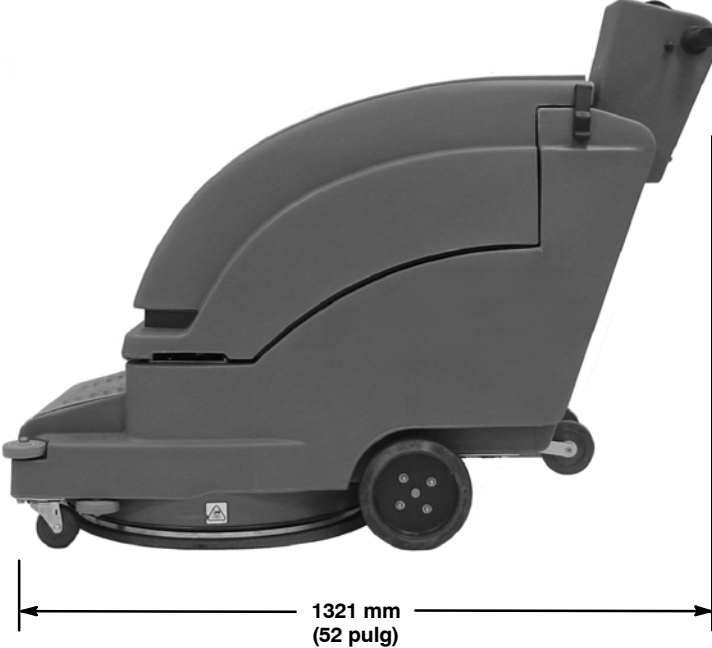

Ce manuel accompagne chaque nouveau modèle. Il contient les instructions de fonctionnement et d'entretien nécessaires.

Lisez complètement ce manuel et familiarisez-vous avec la machine avant de l'utiliser ou de l'entretenir.

Une liste complète de pièces détachées avec illustrations accompagne également chaque nouveau modèle. Utilisez la liste de pièces détachées pour commander des pièces de rechange.

Cette machine vous fournira d'excellents services. Toutefois, vous obtiendrez les meilleurs résultats pour un prix de revient minimum si:

- La machine est manipulée avec un certain soin.
- La machine fait l'objet d'un entretien régulier - conformément aux instructions d'entretien de ce manuel.
- L'entretien de la machine est effectué avec des pièces fournies par le fabricant ou des pièces équivalentes.

DONNÉES DE LA MACHINE

A remplir au moment de l'installation à titre de référence.

N° du modèle - _____

N° de série - _____

Options de la machine - _____

Agent commercial - _____

N° de tél. de l'agent commercial - _____

Numéro de client - _____

Date d'installation - _____



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Veillez éliminer les matériaux d'emballage, les composants d'anciennes machines comme les batteries, les fluides dangereux tels que l'antigel ou l'huile, d'une manière sûre au point de vue environnemental, suivant la réglementation locale en vigueur en matière d'élimination des déchets.



N'oubliez pas de toujours recycler.

TENNANT Company
PO Box 1452
Minneapolis, MN 55440
Phone: (800) 553-8033 or (763) 513-2850

Les spécifications et pièces sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Copyright ©2008 Tennant Company. Tous droits réservés.
Imprimé aux États-Unis.

TABLE DES MATIÈRES

MESURES DE SÉCURITÉ	39	MISE EN CHARGE DES BATTERIES	48
ÉTIQUETTES DE MISE EN GARDE	41	SPÉCIFICATIONS DU CHARGEUR DE	
COMPOSANTS DE LA MACHINE	42	BATTERIS	48
SYMBOLES DU PANNEAU DE COMMANDE ..	42	UTILISATION DU CHARGEUR DE BATTERIE	
INSTALLATION DE LA MACHINE	43	EMBARQUÉ	48
DEBALLAGE DE LA MACHINE	43	ENTRETIEN DE LA MACHINE	50
MISE EN PLACE DES BATTERIES	43	ENTRETIEN QUOTIDIEN	50
MISE EN SERVICE DE LA MACHINE	44	ENTRETIEN HEBDOMADAIRE	50
MISE EN PLACE DU PATIN	44	ENTRETIEN MENSUEL	50
MISE EN PLACE DU SAC A POUSSIÈRE ..	45	ENTRETIEN TRIMESTRIEL	51
REGLAGE DE LA HAUTEUR DES POIGNEES		ENTRETIEN DES BATTERIES	51
DE COMMANDE	45	TRANSPORT DE LA MACHINE	52
UTILISATION DE LA MACHINE	45	ENTREPOSAGE DE LA MACHINE	52
OPERATIONS PRELIMINAIRES	45	ELÉMENTS DE STOCK RECOMMANDÉS	52
POLISSAGE AVEC LA 2510 MODELE	45	DEPISTAGE DES PANNES	53
POLISSAGE AVEC LA 2550 MODELE	46	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	54
PENDANT LE FONCTIONNEMENT DE LA		DIMENSIONS DE LA MACHINE	54
MACHINE	47		
BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE			
(2550 Modele - Option)	47		
COUPE-CIRCUIT	48		

MESURES DE SÉCURITÉ

Cette machine est conçue pour un usage commercial. Elle est destinée exclusivement au polissage des sols intérieurs à surface dure et ne convient pas à un quelconque autre usage.

Utilisez uniquement des patins de polissage et des produits nettoyants et cires pour sols disponibles dans le commerce, prévus pour l'application de la machine.

Tous les opérateurs sont tenus de lire et comprendre les consignes de sécurité suivantes et de se familiariser avec celles-ci.

Le symbole de mise en garde suivant et l'en-tête « POUR VOTRE SECURITE » sont utilisés tout au long de ce manuel comme indiqué dans leur description:

⚠ MISE EN GARDE: identifie la présence de dangers ou les opérations dangereuses susceptibles de blesser grièvement ou de provoquer la mort.

POUR VOTRE SECURITÉ: identifie les instructions qui doivent être suivies afin de garantir la sécurité lors de l'utilisation de l'équipement.

Le fait de ne pas respecter ces avertissements peut entraîner des blessures, un choc électrique, un incendie ou une explosion.

⚠ MISE EN GARDE: danger d'incendie ou d'explosion :

- N'utilisez jamais de liquides inflammables ou n'utilisez pas la machine dans ou près de liquides ou vapeurs inflammables ou de poussières combustibles.
Cette machine n'est pas équipée de moteurs protégés contre les explosions. Les moteurs électriques émettent des étincelles au moment du démarrage et pendant leur fonctionnement, ce qui peut entraîner un incendie instantané ou une explosion si la machine est utilisée dans une zone où des vapeurs/liquides inflammables ou des poussières combustibles, sont présents.
- Ne ramassez pas de matériaux inflammables ou de métaux réactifs.
- Les batteries émettent du gaz hydrogène. Évitez toute étincelle et toute flamme nue à proximité des batteries. Laissez ouvert le compartiment des batteries pendant la mise en charge.

⚠ MISE EN GARDE : danger de choc électrique. Débranchez les câbles de la batterie avant l'entretien ou la réparation de la machine.

⚠ MISE EN GARDE : brosse en rotation. Éloignez vos mains. Coupez le contact avant de travailler sur la machine.

Les signaux d'information ci-après indiquent les situations potentiellement dangereuses pour l'opérateur ou l'équipement:

POUR VOTRE SECURITÉ:

1. N'utilisez pas la machine:
 - avec des liquides inflammables ou près de vapeurs inflammables, afin d'éviter le risque d'explosion ou d'incendie instantané.
 - Si vous n'y êtes pas formé et autorisé.
 - Avant d'avoir lu et compris le manuel opérateur.
 - Si elle n'est pas en bon état de marche.
 - Sans sac de poussière en place.
2. Avant d'utiliser la machine:
 - Assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité se trouvent à leur place et fonctionnent correctement.
3. Lors de l'utilisation de la machine:
 - Roulez lentement sur les pentes et sur les surfaces glissantes.
 - Portez des chaussures antidérapantes.
 - Modèle à propulsion - Soyez prudent lorsque vous utilisez la machine en marche arrière.
 - Réduisez la vitesse dans les tournants.
 - Éloignez-vous d'un patin en cours de rotation.
 - Signalez immédiatement tout dommage occasionné à la machine ou tout mauvais fonctionnement.
 - Empêchez les enfants de jouer à proximité de la machine.
4. Avant de quitter ou d'entretenir la machine:
 - Arrêtez la machine sur une surface horizontale.
 - Coupez le contact de la machine.
 - Engagez le frein parking, si la machine est équipée de cette option.
5. Lors de l'entretien de la machine:
 - Évitez les pièces mobiles. Ne portez pas de veste ou de chemise large ou de manches amples.

FONCTIONNEMENT

- Déconnectez les cosses des batteries avant de travailler sur la machine.
 - Portez des gants et des lunettes de protection lorsque vous maniez les batteries ou les câbles de batteries.
 - Évitez tout contact avec l'acide des batteries.
 - Pneus de machine de bloc avant de mettre sur cric vers le haut.
 - Utilisez un levier ou cric pouvant supporter le poids de la machine.
 - N'utilisez pas de jet de pression sur la machine. Un dysfonctionnement électrique risque de se produire.
 - Utilisez des pièces de rechanges fournies ou agréées par le fabricant.
 - Toutes les réparations doivent être effectuées uniquement par un technicien qualifié.
 - Ne modifiez pas le design d'origine de la machine.
6. Lors du transport de la machine:
- Coupez le contact de la machine.
 - Ne soulevez pas la machine lorsque les batteries sont installées.
 - Demandez de l'aide pour soulever la machine.
 - Lorsque vous chargez la machine sur le camion ou la remorque ou lorsque vous la déchargez, utilisez une rampe recommandée.
 - Utilisez des sangles pour arrimer la machine sur le camion ou la remorque.
 - Engagez le frein parking, si la machine est équipée de cette option.

ÉTIQUETTES DE MISE EN GARDE

Les étiquettes de mise en garde se trouvent sur la machine aux endroits indiqués. Remplacez les étiquettes lorsqu'elles sont endommagées ou qu'elles deviennent illisibles.

ÉTIQUETTE MISE EN GARDE - SITUÉE AU-DESSUS DE LA MACHINE.

 WARNING	 AVERTISSEMENT	 ADVERTENCIA
EXPLOSION, FIRE AND SHOCK HAZARD. AVOID INJURY. • Do Not Use or Pick Up Flammable Materials. • Do Not Use Near Flammable Liquids, Vapors or Combustible Dusts. • Keep Sparks and Open Flame Away When Charging Batteries. Keep Battery Hood Open When Charging. • Disconnect Battery Cables and Charger Cord Before Servicing.	RISQUE D'EXPLOSION, D'INCENDIE ET DE DÉCHARGE. ÉVITEZ LES BLESSURES. • N'utilisez Pas ou Ne Ramassez Pas de Matériaux Inflammables. • N'utilisez Pas Près de Liquides, Vapeurs ou Poussières Inflammables. • Éloignez les Sources d'Étincelles ou de Flamme Ouverte Lors du Chargement des Batteries. Laissez Ouvert le Capot du Compartiment des Batteries Lors de la Mise en Charge. • Débranchez les Câbles de Batterie et la Cordon du Chargeur Avant l'Entretien.	PELIGRO DE EXPLOSIÓN, FUEGO, DESCARGA EVITE LESIONES. • No Use Ó Recoja Materiales Flammables. • No Use Cerca De Líquidos Flammables, Vapores Ó Materiales Combustibles. • Mantenga Chispas Y Fuego Alejados Mientras Carga Baterías. Mantenga Tapa De Batería Abierta Mientras Carga. • Desconecte Cable De Batería Y Cable Del Cargador Antes Del Mantenimiento.



ÉTIQUETTE CHARGE DE BATTERIE - SITUÉ DANS LE COMPARTIMENT DE BATTERIE.

⚠ MISE EN GARDE : danger d'incendie ou d'explosion. Les batteries émettent du gaz hydrogène. Évitez toute étincelle et toute flamme nue à proximité des batteries. Laissez ouvert le compartiment des batteries pendant la mise en charge.




ÉTIQUETTE BROSSE EN ROTATION - SITUÉE SUR LA TÊTE DE BROSSAGE

⚠ MISE EN GARDE : brosse en rotation. Éloignez vos mains. Coupez le contact avant de travailler sur la machine.


FONCTIONNEMENT

COMPOSANTS DE LA MACHINE

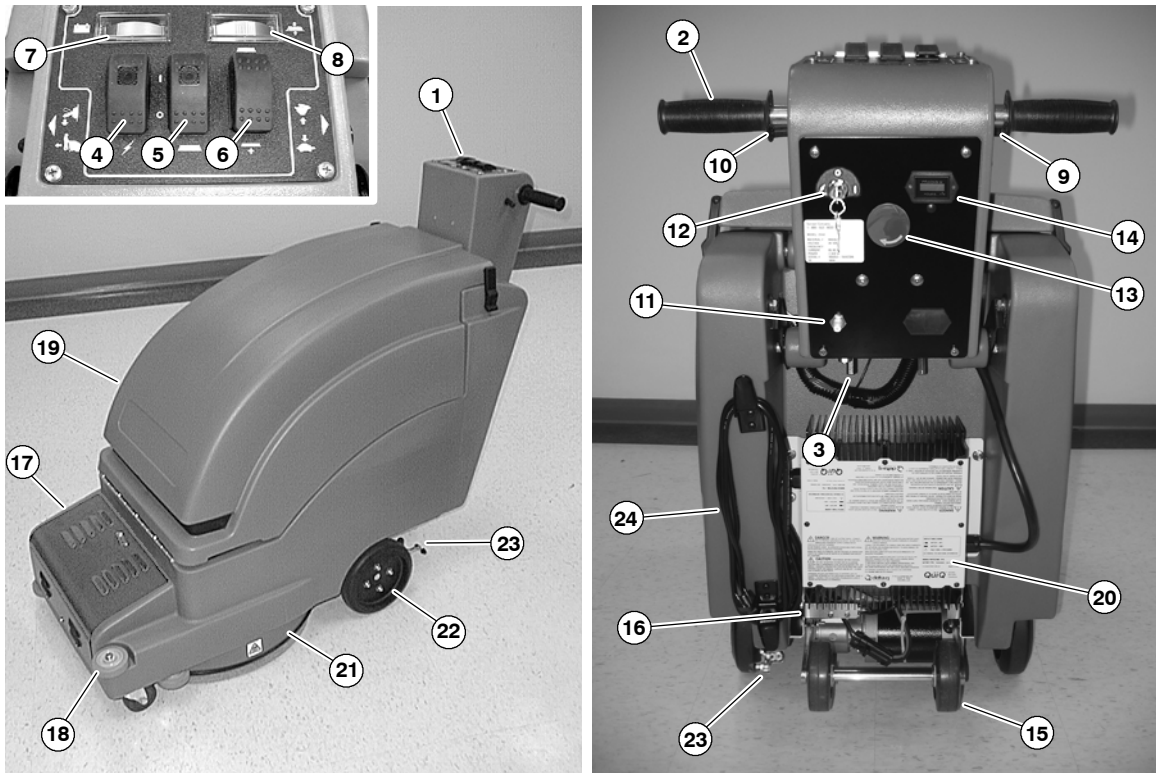

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Panneau de commande réglable 2. Poignées de commande 3. Leviers de réglage de la hauteur du panneau de commande 4. Bouton principal arrêt-marche 5. Bouton de marche-arrêt du patin (2550 Modèle) 6. Bouton de réglage de la pression du patin 7. Appareil de mesure du niveau de charge des batteries 8. Appareil de mesure de la pression du patin 9. Bouton de commande de la vitesse (2550 Modèle) 10. Gâchette de marche en arrière (2550 Modèle) 11. Coupe-circuit de l'alimentation principale 12. Contact (Option) | <ol style="list-style-type: none"> 13. Bouton d'arrêt d'urgence (Option - 2550 Modèle) 14. Compteur horaire (Option) 15. Roues de basculement sur l'arrière - pour la mise en place du patin. 16. Bouton de coupure automatique 17. Compartiment du sac à poussière 18. Roulettes de mur 19. Couvercle du compartiment à batteries 20. Chargeur de batterie embarqué 21. Système d'entraînement du patin 22. Roues principales 23. Frein de parcage (Option - 2550 Modèle) 24. Cordon d'alimentation de chargeur de batterie embarqué |
|--|---|

SYMBOLES DU PANNEAU DE COMMANDE

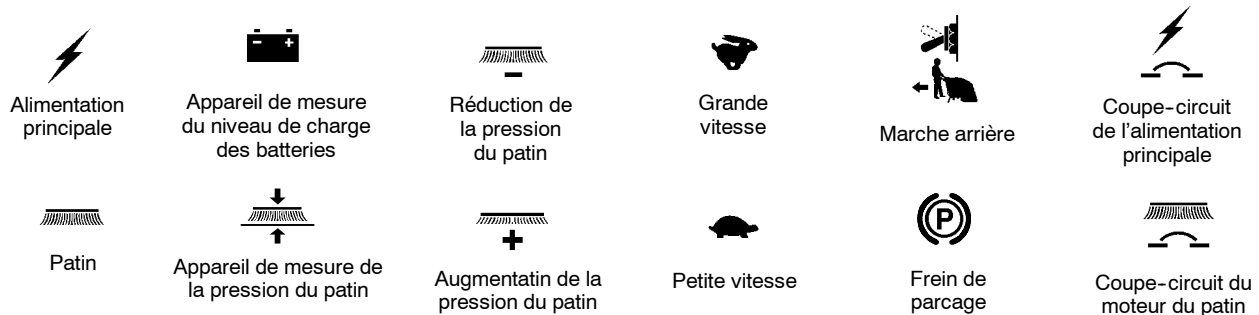

INSTALLATION DE LA MACHINE

DEBALLAGE DE LA MACHINE

Vérifiez soigneusement si le carton ne présente pas de dommages. Signalez immédiatement tout dommage au transporteur.

Vérifiez le contenu du carton pour vous assurer que la livraison est complète. Contactez le distributeur pour tout élément manquant.

Contenu du carton :


- 2 - Câbles de batterie #611116000
- 6 - manchons de batteries noirs #611221
- 1 - Chariot de batterie #604298
- 1 - Sac à poussière, tissu (Installé) #900210.
- 1 - Sac à poussière, papier #611781 - Paquet de 10
- 1 - Patin de polissage poils mixtes 50 cm (installé) #611788 - Carton de 5.
- 3 - Batteries de 12 V 215 AH #600394 (accompagnent uniquement la machine PAC #9003532 et 9003536).

Pour déballer la machine, enlevez les sangles et soulevez-la avec précaution ou utilisez une rampe pour retirer la machine de la palette.

ATTENTION: Mettez les batteries en place après avoir retiré la machine de la palette.

POUR VOTRE SECURITE: Lors du transport de la machine, ne la soulevez pas quand les batteries sont installées.

ATTENTION : Vous devez retirer la ligature en fil métallique avant d'utiliser la machine.

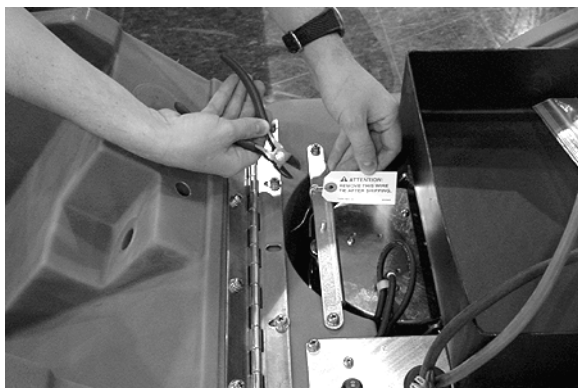

MISE EN PLACE DES BATTERIES

⚠ WARNING: Fire Or Explosion Hazard. Batteries Emit Hydrogen Gas. Keep Sparks And Open Flame Away. Keep Battery Compartment Open When Charging.

POUR VOTRE SECURITE: Quand vous entretenez la machine, portez des gants de protection quand vous maniez les batteries ou les câbles de batteries. Evitez tout contact avec l'acide des batteries.

Spécifications des batteries recommandées:

Deux batteries de 12 volts à cycle intensif. Consultez votre distributeur agréé pour obtenir les batteries spécifiques. Les dimensions maximum des batteries sont 178 mm (7 in) (l) x 394 mm (15.5 in) (L) x 362mm (14.25 in) (h).

1. Garez la machine sur une surface horizontale et engagez le frein de stationnement, si la machine en est équipée (Figure 1).



FIG. 1

2. Coupez TOUS les commutateurs. Retirez la clé, si la machine en est équipée.
3. Ouvrez les systèmes de verrouillage du couvercle du compartiment à batteries et ouvrez le compartiment à batteries. Enlevez les câbles des batteries non attachés (Figure 2).



FIG. 2

FONCTIONNEMENT

- Placez avec précaution les batteries dans le plateau des batteries et connectez les bornes des batteries comme illustré. Une fois que les batteries sont en place, enlevez les poignées des batteries pour dégager le chemin du couvercle du compartiment à batteries (Figure 3).

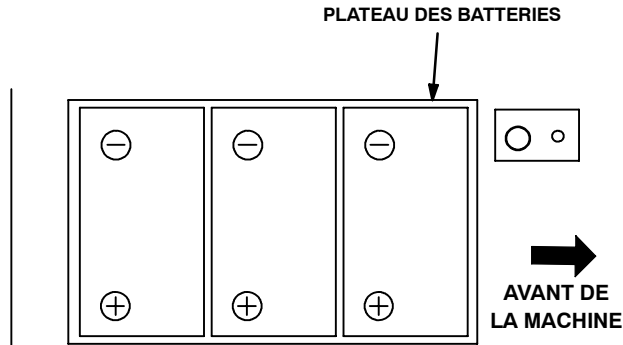


FIG. 3

ATTENTION: Ne laissez pas tomber les batteries dans le compartiment. Ceci risque d'endommager les batteries et le châssis de la machine.

- Avant de connecter les câbles de batterie, veillez à ce que les bornes et les cosses soient propres. Si nécessaire, utilisez un nettoyant pour cosses et une brosse métallique.

REMARQUE: Appliquez une mince couche de graisse non métallique ou pulvérisez un produit de protection sur les connexions de câbles, afin d'empêcher la corrosion des batteries.

- Branchez les câbles aux bornes de batteries de la manière illustrée. (FIL ROUGE A LA BORNE POSITIVE ET FIL NOIR A LA BORNE NEGATIVE) (Figure 4).

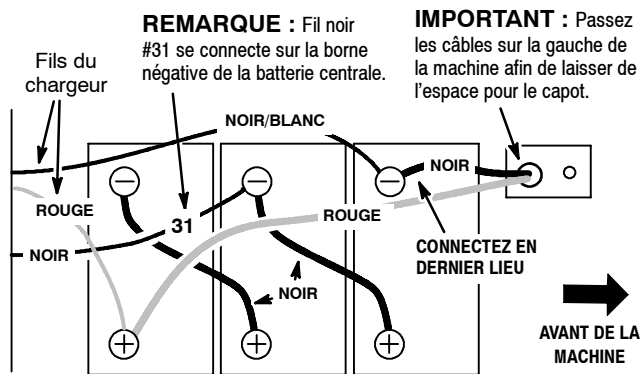


FIG. 4

- Revérifiez les raccordements des câbles, refermez le couvercle et fermez les systèmes de verrouillage du couvercle.

MISE EN SERVICE DE LA MACHINE

MISE EN PLACE DU PATIN

REMARQUE: Consultez votre distributeur agréé pour toute recommandation en matière de patin.

Spécifications du patin:

- Pour polir à 2000 tours/minute
- Epaisseur 25,4 mm
- Diamètre 508mm avec trou central de 89mm

REMARQUE: La machine n'est pas conçue pour polir par pulvérisation.

1. Coupez le contact de la machine et inclinez-la en prenant appui sur les roues arrière. (Figure 5).

POUR VOTRE SECURITE: Avant de quitter ou d'entretenir la machine, arrêtez-la sur une surface horizontale, coupez le contact et engagez le frein parking, si la machine en est équipée.

REMARQUE: Quand la machine est complètement inclinée, le moteur du patin se coupe automatiquement.

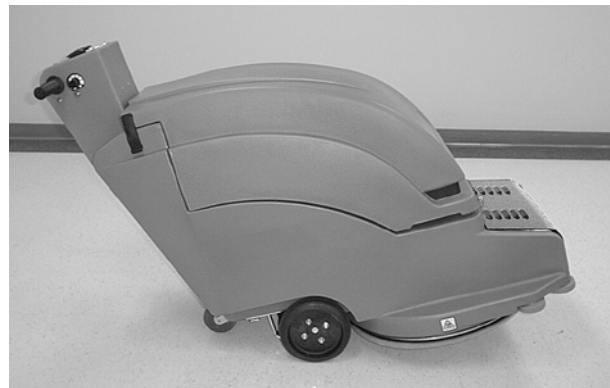


FIG. 5

ATTENTION: Ne laissez pas la machine inclinée pendant une période prolongée, car l'acide des batteries risque de couler.

3. Placez le patin sur le système d'entraînement et fixez-le à l'aide du verrou central (Figure 6).

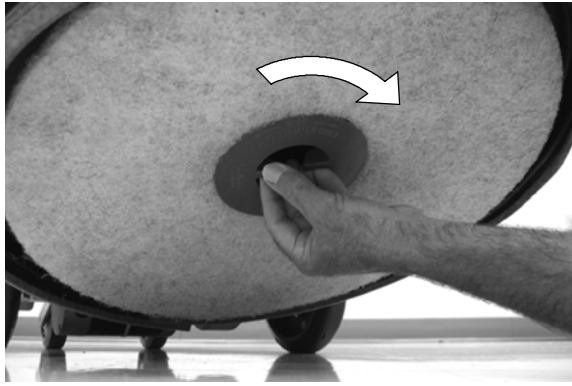


FIG. 6

ATTENTION: N'utilisez pas la machine si le patin et/ou le système de blocage central n'est pas en place.

- Après avoir installé le patin, remettez la machine en position de fonctionnement.

MISE EN PLACE DU SAC A POUSSIERE

- Ouvrez le compartiment du sac à poussière à l'avant de la machine.
- Faites glisser le sac sur la pièce en plastique. Refermez le compartiment (Figure 7).



FIG. 7

- Videz ou remplacez le sac tous les jours. Ne laissez pas le sac se remplir au-delà de la moitié de la capacité.

REGLAGE DE LA HAUTEUR DES POIGNEES DE COMMANDE

La machine comporte trois réglages de la hauteur des poignées de commande.

- Repérez les deux leviers chargés par ressort sous le panneau de commande (Figure 8).
- Pressez les leviers l'un contre l'autre et relevez ou abaissez les poignées de commande de façon à obtenir une hauteur d'utilisation confortable (Figure 8).

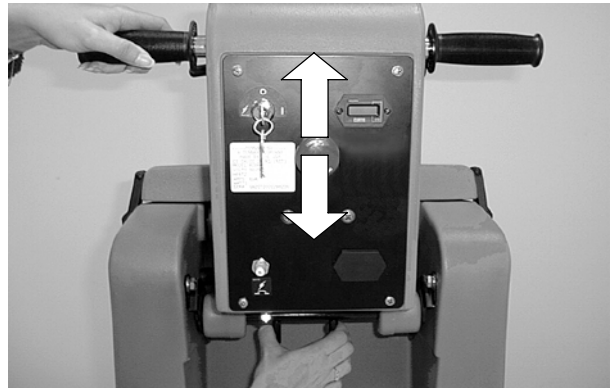


FIG. 8

UTILISATION DE LA MACHINE

POUR VOTRE SECURITE: N'utilisez la machine qu'après avoir lu et compris le manuel opérateur.

⚠ MISE EN GARDE : N'utilisez pas de liquides inflammables ou n'utilisez pas la machine dans ou près de liquides ou vapeurs inflammables ou poussières combustibles.

OPERATIONS PRELIMINAIRES

- Balayez le sol et enlevez les débris.
- Contrôlez l'état du patin.
- Contrôlez le niveau de charge des batteries. *(La brosse doit pivoter pour garantir une mesure correcte)*
- Contrôlez si le sac à poussière est en place.
- Assurez-vous que le sol est sec.

POLISSAGE AVEC LA 2510 MODELE

- Tournez la clé en position ON, si la machine en est équipée, puis activez le commutateur central d'alimentation (Figure 9).

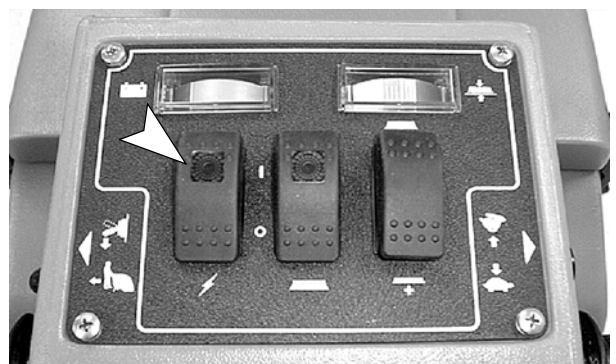


FIG. 9

FONCTIONNEMENT

2. Tournez les poignées de commande vers l'avant pour abaisser le patin contre le sol et faire démarrer le moteur du patin (Figure 10).

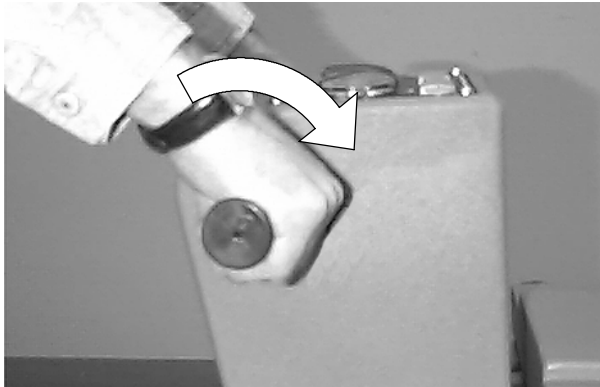


FIG. 10

3. Commencez à polir en poussant la machine en avant.

POUR VOTRE SECURITE: Lors de l'utilisation de la machine, roulez lentement sur les pentes et sur les surfaces glissantes.

4. Réglez l'appareil de mesure de la pression du patin dans la zone verte. Appuyez sur le bouton de réglage de la pression du patin pour réduire ou augmenter la pression. Pour obtenir un résultat optimal, réglez l'aiguille de la manière illustrée (Figure 11).

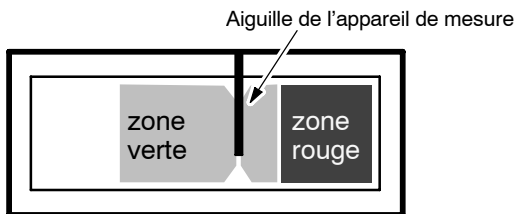


FIG. 11

ATTENTION: N'utilisez pas la machine dans la zone rouge ; ceci risque d'endommager le sol et de surcharger le moteur de la brosse.

REMARQUE: Si la machine vibre, rectifiez l'alignement du patin.

ATTENTION: Déplacez constamment la machine pour éviter d'endommager le sol.

5. Pour arrêter la machine, relâchez les poignées. Le patin se relève automatiquement et se met en position de transport.

POLISSAGE AVEC LA 2550 MODELE

1. Relâchez le levier du frein de stationnement, si la machine en est équipée.
2. Désactivez tous les boutons et enlevez la clé, si la machine en est équipée. Engagez le frein parking, si la machine est équipée de cette option.

3. Mettez le bouton de commande de la vitesse sur la vitesse inférieure. Ceci évite un démarrage violent (Figure 12).



FIG. 12

4. Tournez les poignées de commande vers l'avant pour commencer à polir. Tournez progressivement le bouton de commande de la vitesse pour l'amener sur la vitesse de nettoyage souhaitée. (Figure 13).

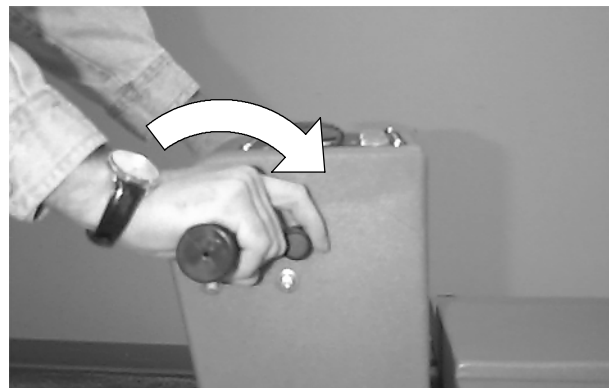


FIG. 13

POUR VOTRE SECURITE: Lors de l'utilisation de la machine, roulez lentement sur les pentes et sur les surfaces glissantes.

5. Réglez l'appareil de mesure de la pression du patin dans la zone verte. Appuyez sur le bouton de réglage de la pression du patin pour réduire ou augmenter la pression. Pour obtenir un résultat optimal, réglez l'aiguille de la manière illustrée. (Figure 14).

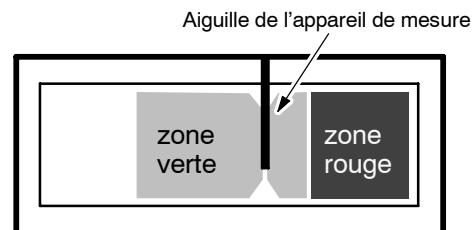


FIG. 14

ATTENTION: N'utilisez pas la machine dans la zone rouge ; ceci risque d'endommager le sol et de surcharger le moteur de la brosse.

REMARQUE: Si la machine vibre, rectifiez l'alignement du patin.

ATTENTION: Déplacez constamment la machine pour éviter d'endommager le sol.

6. Pour utiliser la machine en marche arrière, relâchez les poignées et tirez sur la gâchette de marche arrière (vitesse unique) (Figure 15).

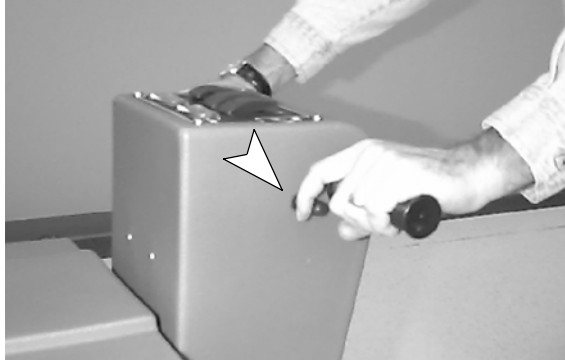


FIG. 15

7. Pour arrêter la machine, relâchez les poignées. Le patin se relève automatiquement et se met en position de transport.
8. Pour transporter la machine, désactivez le bouton du patin et tournez les poignées de commande. Le patin se relève automatiquement et se met en position de transport. (Figure 16).

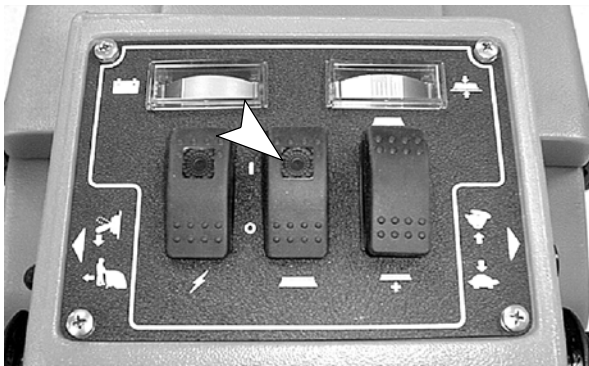


FIG. 16

PENDANT LE FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

1. Utilisez toujours la machine avec précaution pour polir le long de murs ou d'obstacles.
2. Réduisez toujours la vitesse dans les virages afin de garder le contrôle de la machine.
3. Évitez les obstacles au sol tels que plaques de boîtes électriques ou grilles qui risquent de détruire le patin. Inclinez la machine, afin d'éviter les obstacles au sol.

REMARQUE: Quand la machine est complètement inclinée, le moteur du patin se coupe automatiquement.

4. Remplacez ou retournez les patins quand ils sont sales.
5. Contrôlez périodiquement le niveau de charge des batteries. Quand l'aiguille passe dans la zone rouge, rechargez les batteries.

ATTENTION: N'utilisez pas la machine dans la zone rouge ; ceci risque d'endommager le sol et de surcharger le moteur de la brosse.

6. Si le coupe-circuit du moteur saute, réduisez la pression du patin et/ou remplacez le patin sale.

POUR VOTRE SECURITE: Avant de quitter ou d'entretenir la machine, arrêtez-la sur une surface horizontale, coupez le contact et engagez le frein parking, si la machine en est équipée.

POUR VOTRE SECURITE: Lors du transport de la machine, ne la soulevez pas quand les batteries sont installées.

⚠ MISE EN GARDE: N'utilisez pas de liquides inflammables ou n'utilisez pas la machine dans ou près de liquides ou vapeurs inflammables ou poussières combustibles.

BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE (2550 Modèle - Option)

Pour arrêter la machine en cas d'urgence, appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence, situé à l'arrière du panneau de commande. Le bouton d'arrêt d'urgence coupe immédiatement l'alimentation de la machine.

Pour réenclencher le bouton d'arrêt d'urgence, coupez tous les boutons et tournez le bouton rouge vers la droite. Reprenez le nettoyage en utilisant la machine normalement. (Figure 17).

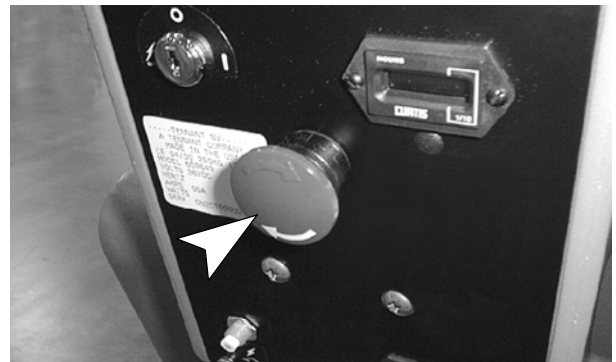


FIG. 17

FONCTIONNEMENT

COUPE-CIRCUIT

La machine est équipée de deux coupe-circuit réenclenchables : le coupe-circuit de l'alimentation principale (15A) et celui du moteur du patin (80A) afin de protéger la machine des dommages. Si le coupe-circuit du moteur du patin venait à sauter, déterminez la cause, laissez le moteur refroidir et réenclenchez le coupe-circuit. Le coupe-circuit du patin saute suite à une surcharge du patin. Remplacez le patin ou réduisez la pression du patin si le coupe-circuit venait à sauter. Le bouton du coupe-circuit du moteur du patin se trouve sous le couvercle du compartiment à batteries à l'avant de la machine. (Figure 18).

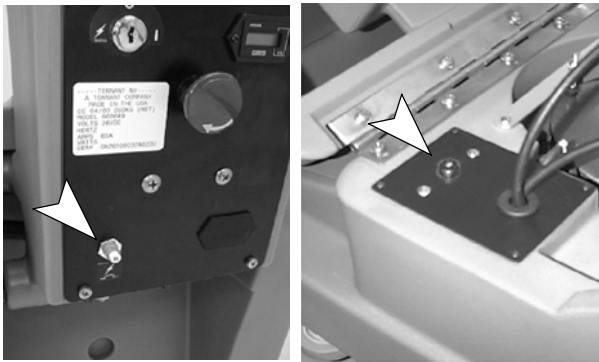


FIG. 18

MISE EN CHARGE DES BATTERIES

ATTENTION : pour prolonger la durée de vie des batteries et obtenir des performances optimales, rechargez les batteries **UNIQUEMENT** après une durée d'utilisation totale de 30 minutes ou plus. Ne laissez jamais les batteries se décharger sur de longues périodes.

⚠ MISE EN GARDE : danger d'incendie ou d'explosion. Les batteries émettent du gaz hydrogène. Évitez toute étincelle et toute flamme nue à proximité des batteries. Laissez ouvert le compartiment des batteries pendant la mise en charge.

POUR VOTRE SECURITÉ : lorsque vous entretenez la machine, portez des gants et des lunettes de protection quand vous maniez les batteries et les câbles de batterie. Évitez tout contact avec l'acide des batteries.

Les instructions de mise en charge ci-dessous sont destinées uniquement aux chargeurs de batteries fournis avec la machine. Employez seulement un chargeur de batterie avec les caractéristiques suivantes pour empêcher des dommages de batterie.

SPÉCIFICATIONS DU CHARGEUR DE BATTERIES:

- TENSION DE SORTIE - 36 VOLTS
- COURANT DE SORTIE - 21 AMPERES MAXIMUM
- CIRCUIT DE COUPURE AUTOMATIQUE
- POUR CHARGE DE BATTERIES A CYCLE INTENSIF

UTILISATION DU CHARGEUR DE BATTERIE EMBARQUÉ

Pour les instructions de fonctionnement du chargeur de batterie, reportez-vous au manuel du chargeur de batterie fourni avec le chargeur.

1. Transportez la machine dans un endroit bien aéré pour recharger les batteries.
2. Désactivez tous les boutons et enlevez la clé, si la machine en est équipée. Engagez le frein parking, si la machine est équipée de cette option.
3. Ouvrez les systèmes de verrouillage du couvercle du compartiment à batteries et ouvrez le compartiment à batteries. (Figure 19).

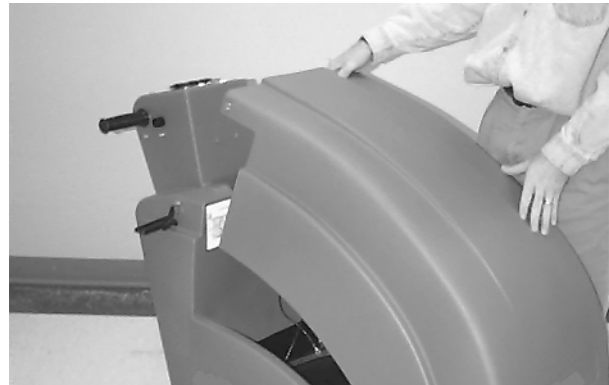


FIG. 19

4. Avant de charger les batteries, vérifiez le niveau d'électrolyte dans chaque élément de batterie (Figure 20).



FIG. 20

Le niveau d'électrolyte (A) doit légèrement recouvrir les plaques de batteries (B). Ajoutez de l'eau distillée si nécessaire. **NE REMPLISSEZ PAS TROP**, le fluide va augmenter de volume et risque de déborder lors de la mise en charge. Remettez les bouchons sur les éléments, avant la mise en charge (Figure 21).

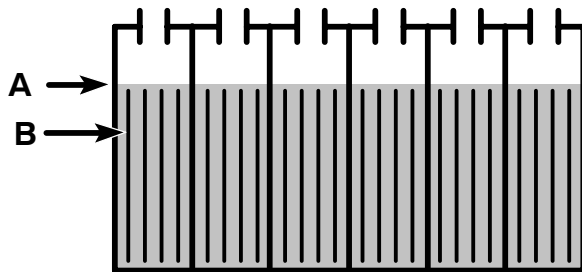


FIG. 21

5. Branchez le cordon d'alimentation CA du chargeur sur une prise mise à la terre correctement (Figure 22).



FIG. 22

6. Branchez le cordon de courant continu du chargeur sur la prise de batterie située à l'arrière de la machine (Figure 23).

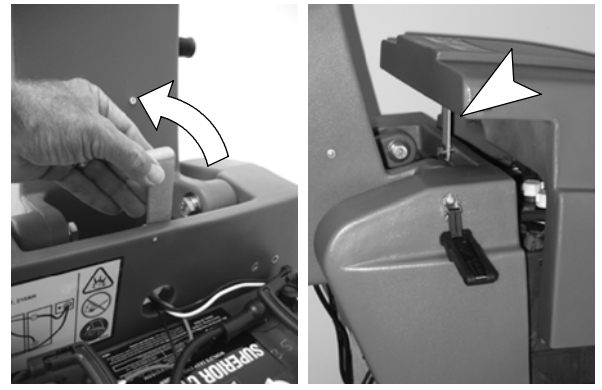


FIG. 23

7. Le chargeur commence automatiquement à charger et se coupe lorsque les batteries sont complètement chargées.

ATTENTION : ne débranchez pas le cordon d'alimentation en courant continu de la prise de la machine lorsque le chargeur est en fonctionnement. Ceci peut provoquer des étincelles. Si le chargeur doit être arrêté durant la mise en charge, débranchez d'abord le cordon d'alimentation en courant alternatif.

⚠ MISE EN GARDE : danger d'incendie ou d'explosion. Les batteries émettent du gaz hydrogène. Évitez toute étincelle et toute flamme nue à proximité des batteries. Laissez ouvert le compartiment des batteries pendant la mise en charge.

8. Batteries plomb-acide : après le chargement, vérifiez le niveau d'électrolyte (A) des batteries. Le niveau doit se trouver environ à 1 cm du bord inférieur de l'orifice de remplissage (B) (Figure 24). Ajoutez de l'eau distillée si nécessaire. **NE REMPLISSEZ PAS TROP.**

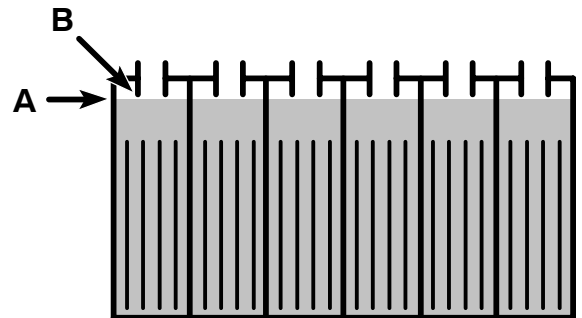


FIG. 24

ENTRETIEN DE LA MACHINE

Pour garder la machine en bon état de marche, suivez les procédures d'entretien quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles.

⚠ MISE EN GARDE : danger électrique.
Débranchez les câbles de la batterie avant l'entretien ou la réparation de la machine.

ENTRETIEN QUOTIDIEN (À la suite Tout Utilité)

1. Enlevez le patin à polir et nettoyez-le ou remplacez-le (Figure 25).

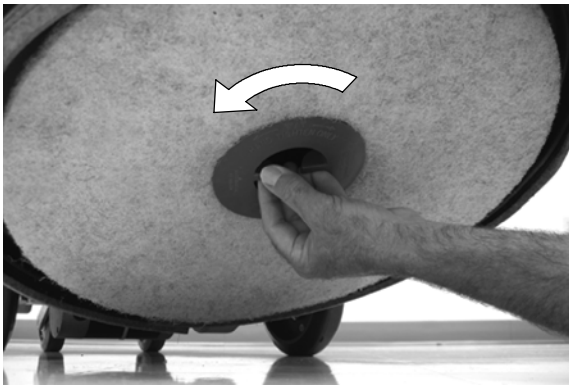


FIG. 25

2. Videz ou remplacez le sac à poussière. Retirez l'attache du sac pour vider le sac (Figure 26). Ne laissez pas le sac se remplir au-delà de la moitié de la capacité.

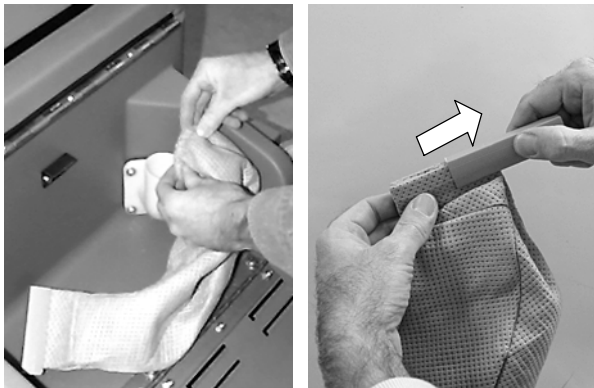


FIG. 26

3. Nettoyez le châssis de la machine avec un chiffon humide. (Figure 27).

POUR VOTRE SECURITÉ : lorsque vous nettoyez la machine, n'utilisez pas de jet de pression sur la machine. Un dysfonctionnement électrique risque de se produire.



FIG. 27

4. Rechargez les batteries (Voir MISE EN CHARGE DES BATTERIES).

ENTRETIEN HEBDOMADAIRE (Toutes les 20 heures de service)

Avec un tuyau d'air comprimé, soufflez la poussière accumulée à l'intérieur du moteur d'entraînement du patin. Ceci prolongera la durée de vie du moteur. **Lunettes de sécurité requises** (Figure 28).



FIG. 28

ENTRETIEN MENSUEL (Toutes les 80 heures de service)

1. Vérifiez le niveau d'électrolyte dans chaque élément de batterie (voir ENTRETIEN DES BATTERIES).
2. Eliminez la corrosion du sommet des batteries (Voir ENTRETIEN DES BATTERIES).
3. Vérifiez si les câbles des batteries ne sont pas détachés ou corrodés.
4. Lubrifiez la roulette avec une graisse imperméable.
5. Vérifiez le serrage des écrous et des boulons de la machine.

- Contrôlez l'état de la jupe anti-poussière, remplacez-la si elle est usée. (Figure 29).

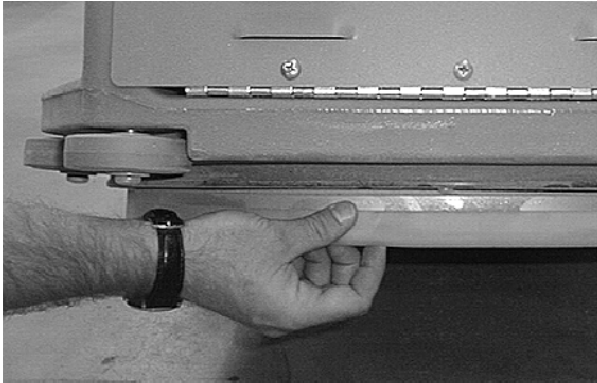


FIG. 29

ENTRETIEN TRIMESTRIEL (Toutes les 250 heures de service)

Vérifiez l'usure des balais de charbon du (des) moteur(s) ; remplacez les balais si leur longueur est inférieure ou égale à 10 mm (0.38 in). Contactez votre centre d'entretien agréé pour un contrôle des balais de charbon.

Contactez un service de réparation agréé pour les réparations de la machine.

POUR VOTRE SECURITÉ : Lors du dépannage de la machine, toutes les réparations doivent être effectuées uniquement par un technicien qualifié.

⚠ MISE EN GARDE : danger électrique. Débranchez les câbles de la batterie avant l'entretien ou la réparation de la machine.

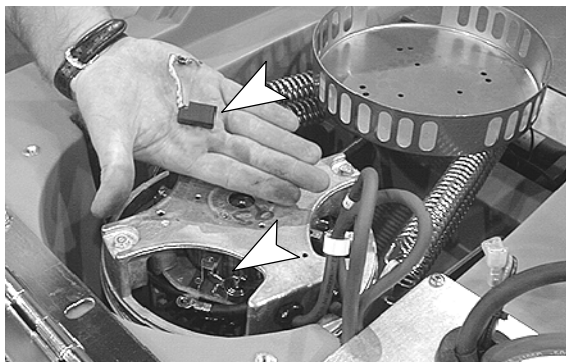


FIG. 30

ENTRETIEN DES BATTERIES

- Contrôlez fréquemment le niveau de liquide des batteries afin d'éviter l'endommagement des batteries. Le liquide doit se trouver au niveau illustré (Figure 31). Ajoutez de l'eau distillée si nécessaire. **NE REMPLISSEZ PAS TROP**, le fluide va augmenter de volume et risque de déborder lors de la mise en charge.



NIVEAU CORRECT DE FLUIDE DE BATTERIE :

Avant la mise en charge

Après la mise en charge

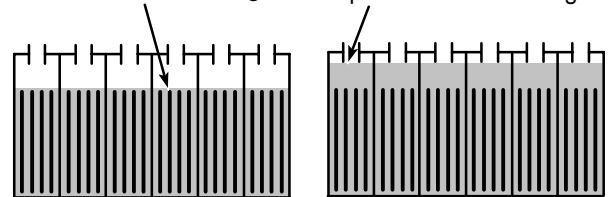


FIG. 31

⚠ MISE EN GARDE : danger d'incendie ou d'explosion. Les batteries émettent du gaz hydrogène. Évitez toute étincelle et toute flamme nue à proximité des batteries. Laissez ouvert le compartiment des batteries pendant la mise en charge.

- Nettoyez les batteries pour éviter la corrosion. Utilisez une brosse métallique avec un mélange d'eau et de bicarbonate de soude (Figure 32).

POUR VOTRE SECURITÉ : Lors du nettoyage des batteries, portez des gants et de lunettes de protection. Evitez tout contact avec l'acide des batteries.



FIG. 32

TRANSPORT DE LA MACHINE

Lorsque vous transportez la machine à l'aide d'une remorque ou d'un camion, veuillez suivre les instructions suivantes pour attacher la machine.

ATTENTION: Inclinez la machine avant de la charger ou de la décharger, afin d'éviter l'endommagement de la jupe antipoussière.

1. Chargez la machine à l'aide d'une rampe de chargement recommandée.

REMARQUE: Quand vous soulevez la machine, vous devez retirer les batteries.

POUR VOTRE SECURITÉ : Lors du transport de la machine, ne la soulevez pas quand les batteries sont installées. Demandez de l'aide pour soulever la machine.

2. Placez l'avant de la machine contre l'avant de la remorque ou de la plate-forme du camion.
3. Engagez le frein parking et placez des cales derrière les roues principales.
4. Mettez des sangles par-dessus la machine et fixez-les au plancher. Il se peut qu'il soit nécessaire d'installer des brides d'attache au plancher de votre remorque ou camion.

REMARQUE: N'utilisez pas les poignées de commande pour attacher la machine pendant le transport.

POUR VOTRE SECURITÉ : Lorsque vous transportez la machine, utilisez une rampe recommandée lorsque vous chargez la machine sur le camion ou la remorque ou lorsque vous la déchargez. Utilisez des sangles pour arrimer la machine sur le camion ou la remorque.

ATTENTION: N'inclinez pas la machine pour la transporter; l'acide des batteries risque de couler.

ENTREPOSAGE DE LA MACHINE

Entreposez la machine verticalement à l'abri de l'humidité.

ATTENTION: N'inclinez pas la machine pour l'entreposer; l'acide des batteries risque de couler.

ATTENTION: N'exposez pas la machine à la pluie. Entreposez-la à l'intérieur.

ELÉMENTS DE STOCK RECOMMANDÉS

Reportez-vous à la Liste des pièces détachées pour les articles de stock recommandés. Les articles de stock sont clairement identifiés à l'aide d'un point précédant la description de la pièce. Voir l'exemple ci-dessous:

Ref.	Part No.	Description	Qty.
1	701103	ASM., STANDPIPE	1
2	180613	● FLOAT, SHUTOFF	1
3	230197	NIPPLE	1
4	101714	● GASKET	1
5	210240	NUT, FLANGED	1

DEPISTAGE DES PANNES

PROBLEME	CAUSE	REMEDE
Pas d'alimentation.	Bouton principal ou contact défectueux.	Contactez le service de dépannage.
	Contact à clé défectueux (si la machine en est équipée).	Contactez le service de dépannage.
	Batterie(s) défectueuse(s).	Remplacez batterie(s).
	Câble de batterie détaché.	Rebranchez câbles détachés.
	Câble de batterie mal raccordé.	Voir mise en place des batteries.
	Coupe-circuit alimentation principale s'est déclenché.	Déterminez la cause et réenclenchez le coupe-circuit.
	Le bouton d'arrêt d'urgence est activé.	Tournez le bouton pour réenclencher.
Le moteur du patin ne fonctionne pas.	Bouton à molette défectueux.	Contactez le service de dépannage.
	Coupe-circuit du moteur du patin déclenché.	Remplacez le patin ou réglez la pression du patin. Réenclenchez le coupe-circuit.
	Contacteur défectueux.	Contactez le service de dépannage.
	Câblage défectueux.	Contactez le service de dépannage.
	Moteur du système d'entraînement du patin défectueux.	Contactez le service de dépannage.
	Balais en charbon usés.	Contactez le service de dépannage.
	La machine posée sur ses roues arrière.	Rabaissez la machine.
	Commutateur d'arrêt de basculement défectueux près des roues arrière.	Contactez le service de dépannage.
Le moteur d'entraînement ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas convenablement.	Frein de stationnement engagé (Si la machine en est équipée).	Relâchez frein de parcage.
	Bouton à molette défectueux.	Contactez le service de dépannage.
	Connexion ou carte du circuit de commande de la vitesse défectueuse.	Contactez le service de dépannage.
	Solénoïde défectueux.	Contactez le service de dépannage.
	Moteur du système d'entraînement défectueux.	Contactez le service de dépannage.
	Câblage défectueux.	Contactez le service de dépannage.
	Balais en charbon usés.	Contactez le service de dépannage.
	Potentiomètre ou carte du circuit de commande de la vitesse défectueux.	Contactez le service de dépannage.
	Fil détaché.	Contactez le service de dépannage.
Brève durée de fonctionnement.	Niveau de charge des batteries faible.	Rechargez les batteries.
	Elément(s) de batterie défectueux.	Remplacez batterie.
	Batteries doivent être entretenues.	Voir entretien des batteries.
	Chargeur de batterie défectueux.	Remplacez le chargeur.

FONCTIONNEMENT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	2510	2550
LONGUEUR	1321 mm (52 in)	1321 mm (52 in)
LARGEUR	609 mm (24 in)	609 mm (24 in)
HAUTEUR	1016 mm (40 in)	1016 mm (40 in)
POIDS BATTERIES COMPRISES	238 Kg (525 lb)	245 Kg (540 lb)
SYSTEME D'ENTRAINEMENT	N/A (La garniture a aidé)	Transmission arrière 0,2 CV
VITESSE D'ENTRAINEMENT	N/A	0-73 m (0-240 ft) per min.
LARGEUR DU PATIN	508 mm (20 in)	508 mm (20 in)
MOTEUR DU PATIN	36V, 3hp, 2000 tours/minute, 80A, 2238W	36V, 3hp, 2000 tours/minute, 80A, 2238W
PRESSION DU PATIN	Variable 7-19 kg (15-40 lb)	Variable 7-19 kg (15-40 lb)
SAC A POUSSIERE	Sac tissu - 98% @ 1.0 micron	Sac tissu - 98% @ 1.0 micron
BATTERIES	3-215 amp/hour, 12v deep cycle	3-215 amp/hour, 12v deep cycle
DUREE DE FONCTIONNEMENT EN CONTINU	Jusqu'à 2.4 heures	Jusqu'à 2.2 heures
NIVEAU SONORE AU NIVEAU DE L'OREILLE DE L'OPERATEUR, A L'INTERIEUR SUR DU CARRELAGE	70dB(A)	70dB(A)

DIMENSIONS DE LA MACHINE

